SAMSUNG

GT-I8350

Εγχειρίδιο χρήσης

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτήν την κινητή συσκευή της Samsung. Η συσκευή αυτή θα σας προσφέρει κινητή επικοινωνία και ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας, με τη βοήθεια της εξαιρετικής τεχνολογίας και των υψηλών προδιαγραφών της Samsung.

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σχεδιάστηκε ειδικά για να σας ενημερώσει για τις λειτουργίες και τις δυνατότητες της συσκευής σας.

Διαβάστε πρώτα

- Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας και αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, για να μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε σωστά και με ασφάλεια.
- Οι περιγραφές στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής σας.
- Οι εικόνες και τα στιγμιότυπα οθόνης που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση από το πραγματικό προϊόν.
- Το περιεχόμενο στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να είναι διαφορετικό από το προϊόν ή από το λογισμικό που παρέχεται από παροχείς ή φορείς υπηρεσιών και μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.samsung.com για την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου χρήσης.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες και οι πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή, το λογισμικό ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Η μορφοποίηση και παράδοση του παρόντος εγχειριδίου χρήσης βασίζεται στα λειτουργικά συστήματα Windows και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του χρήστη.
- Εφαρμογές της συσκευής αυτής ενδέχεται να λειτουργούν διαφορετικά από συγκρίσιμες εφαρμογές υπολογιστή και μπορεί να μην συμπεριλαμβάνουν όλες τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στην έκδοση για υπολογιστή.

- Οι εφαρμογές και οι λειτουργίες τους μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα, την περιφέρεια ή τις προδιαγραφές υλικού. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για θέματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές τρίτων.
- Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για θέματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που προκαλούνται από την επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου από το χρήστη.
- Μπορείτε να αναβαθμίσετε το λογισμικό της κινητής συσκευής σας μεταβαίνοντας στη διεύθυνση www.samsung.com.
- Για το λογισμικό, τις πηγές ήχου, τις ταπετσαρίες, τις εικόνες και άλλο περιεχόμενο που παρέχεται σε αυτήν τη συσκευή έχει δοθεί άδεια για περιορισμένη χρήση μεταξύ της Samsung και των αντίστοιχων ιδιοκτητών. Η αφαίρεση και χρήση αυτών των υλικών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιου είδους παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας από το χρήστη.
- Το προϊόν αυτό περιλαμβάνει κάποιο ελεύθερο λογισμικό/λογισμικό ανοικτού κώδικα. Οι ακριβείς όροι των αδειών, αποποιήσεων, αναγνωρίσεων και ειδοποιήσεων είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο της Samsung, στη διεύθυνση opensource.samsung.com.
- Παρακαλείστε να φυλάξετε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Εικονίδια οδηγιών

Πριν ξεκινήσετε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε σε αυτό το εγχειρίδιο:

Προειδοποίηση—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους

Προσοχή—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή σε άλλον εξοπλισμό

Σημείωση—σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

► **Ανατρέξτε σε**—σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ► σελ.12 (αντιστοιχεί σε "ανατρέξτε στη σελίδα 12")

→ **Στη συνέχεια**—η σειρά των επιλογών ή των μενού που θα επιλέγετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **περιοχή+γλώσσα** → **Γλώσσα εμφάνισης** (αντιστοιχεί σε **Ρυθμίσεις**, και στη συνέχεια **περιοχή+γλώσσα**, και στη συνέχεια **Γλώσσα εμφάνισης**)

[ ] **Αγκύλες**—πλήκτρα συσκευής. Για παράδειγμα: [⊞] (αντιπροσωπεύει το πλήκτρο αρχικής οθόνης)

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2011 Samsung Electronics

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προστατεύεται από την παγκόσμια νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου χρήσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί με οποιαδήποτε μορφή ή οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένων των φωτοαντιγράφων, της εγγραφής ή της αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς την έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.

Εμπορικά σήματα

- Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung Electronics.
- Το προϊόν αυτό περιλαμβάνει λογισμικό που αδειοδοτείται από την MS, μια συγγενή εταιρεία της Microsoft Corporation. Το όνομα Microsoft και λογισμικό που φέρει το όνομα Microsoft αποτελούν κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation.

Windows® phone

- Το Bluetooth® είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. σε όλο τον κόσμο.
- Τα Oracle και Java είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Oracle ή/και των συνεργατών της. Άλλα ονόματα μπορεί να αποτελούν εμπορικά σήματα των νομίμων κατόχων τους.
- Η ονομασία Wi-Fi®, το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED και το λογότυπο Wi-Fi είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

dlna® CERTIFIED

CE 0168 !

Περιεχόμενα

Συναρμολόγηση 9

Περιεχόμενα συσκευασίας 9

Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM και την μπαταρία 9

Φόρτιση της μπαταρίας 11

Πρώτα βήματα 15

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής σας 15

Γνωρίστε τη συσκευή σας 16

Χρήση της οθόνης αφής 19

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων 21

Γνωριμία με την οθόνη έναρξης 21

Πρόσβαση σε εφαρμογές 22

Προσαρμογή της συσκευής 22

Εισαγωγή κειμένου 25

Επικοινωνία 27

Κλήσεις 27

Μηνύματα 32

Επαφές 35

Ψυχαγωγία 38

Κάμερα 38

Φωτογραφικό στούντιο 43

FunShot 46

Εικόνες 47

Μουσική + Βίντεο 49

Παιχνίδια 54

Προσωπικά στοιχεία 55
Άνθρωποι 55
Ημερολόγιο 57

Web 60
Internet Explorer 60
Χάρτες 63
Marketplace 65
Now 65
RSS Times 69

Συνδεσιμότητα 70
Bluetooth 70
Wi-Fi 71
AllShare 72
GPS 74

Εργαλεία 76
Αφυπνίσεις 76
Ημερολόγιο 76
Βοήθεια 77
Μίνι ημερολόγιο 77
Office 78
Αναζήτηση 82
Φωνητική εντολή 82
Ασύρματη διαχείριση 83

Ρυθμίσεις 84
Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις 84
σύστημα 84
εφαρμογές 91

Αντιμετώπιση προβλημάτων 96
Προφυλάξεις ασφαλείας 101
Ευρετήριο 115

Συναρμολόγηση

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία προϊόντος για τα εξής:

- Κινητή συσκευή
- Μπαταρία
- Φορτιστής ταξιδιού (φορτιστής)
- Ακουστικά
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά λογισμικό εγκεκριμένο από τη Samsung. Το πειρατικό ή παράνομο λογισμικό μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργίες που δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή.

- Τα αντικείμενα που παρέχονται με τη συσκευή σας και τα διαθέσιμα αξεσουάρ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα σας ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.
- Τα παρεχόμενα αξεσουάρ έχουν βέλτιστη απόδοση στη συσκευή σας.
- Παρελκόμενα διαφορετικά από αυτά που παρέχονται μπορεί να μην είναι συμβατά με τη συσκευή σας.

Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM και την μπαταρία

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, παραλαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module), με τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) και προαιρετικές υπηρεσίες. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες UMTS ή HSDPA, μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Για την τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας,

1 Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα στο [⏻] και σύρετε την οθόνη κλειδώματος προς τα κάτω με το δάχτυλό σας.

2 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

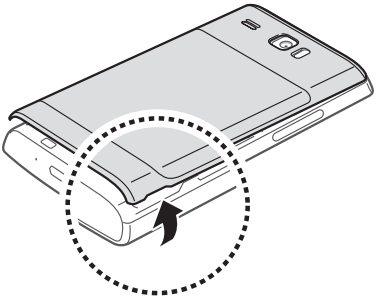

Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στα νύχια σας κατά την αφαίρεση του πίσω καλύμματος.

3 Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

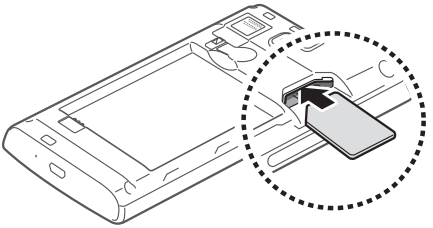

Αν δεν τοποθετήσετε κάρτα SIM ή USIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τις μη δικτυακές υπηρεσίες και ορισμένα μενού.

4 Τοποθετήστε την μπαταρία.

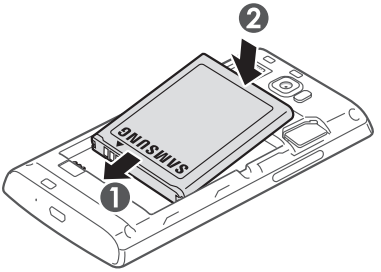

5 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

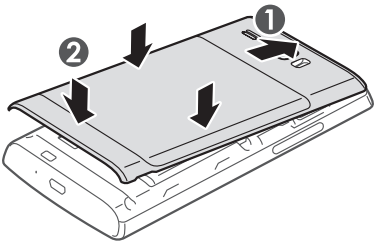

Φόρτιση της μπαταρίας

Πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή με φορτιστή ταξιδιού ή συνδέοντας τη συσκευή σε έναν Η/Υ με ένα καλώδιο USB.

Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές και καλώδια που έχουν εγκριθεί από τη Samsung. Οι μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή τα καλώδια μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά στη συσκευή σας.

- Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, η συσκευή θα εκπέμψει έναν προειδοποιητικό ήχο και θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Το εικονίδιο της μπαταρίας θα είναι επίσης κενό. Εάν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Επαναφορτίστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.
- Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή ακόμα και αν συνδέσετε το φορτιστή ταξιδίου. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν επιχειρήσετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

› Φόρτιση με φορτιστή ταξιδιού

1 Συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή ταξιδίου στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

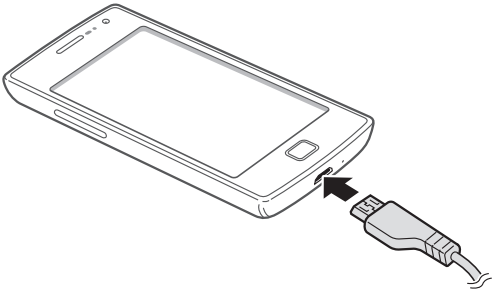

Η ακατάλληλη σύνδεση του φορτιστή ταξιδιού μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στη συσκευή. Η εγγύηση δεν καλύπτει καμία βλάβη που προκύπτει από κακή χρήση.

2 Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή ταξιδιού στην πρίζα.

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά η μπαταρία θα φορτίζεται πιο αργά.
- Κατά τη διάρκεια φόρτισης της συσκευής, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί λόγω της ασταθούς τροφοδοσίας ρεύματος. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από τη συσκευή.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.
- Αν η συσκευή σας δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

3 Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση της μπαταρίας, καταρχάς αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από τη συσκευή και κατόπιν από την πρίζα.

Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού. Αν δεν το κάνετε, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδίου όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής ταξιδίου δεν διαθέτει διακόπτη ενεργοποίησης, και έτσι πρέπει να αποσυνδέσετε το φορτιστή ταξιδίου από την πρίζα για να διακόψετε την τροφοδοσία ρεύματος. Ο φορτιστής ταξιδίου πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα όταν βρίσκεται εν χρήσει.

› Φόρτιση με καλώδιο USB

Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι ο Η/Υ είναι ενεργοποιημένος.

1 Συνδέστε το ένα άκρο (micro-USB) του καλωδίου USB στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

2 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB σε μια θύρα USB σε έναν Η/Υ.

Ανάλογα με τον τύπο καλωδίου USB που χρησιμοποιείτε, μπορεί να περάσει λίγη ώρα μέχρι να αρχίσει η φόρτιση.

3 Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση της μπαταρίας, καταρχάς αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από τη συσκευή και κατόπιν από την πρίζα.

Πρώτα βήματα

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής σας

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, πατήστε παρατεταμένα το [⏻]. Αν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εμφανιστούν στην οθόνη για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.

Μπορείτε να συνδεθείτε στο Windows Live ή να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Windows Live για να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές που αλληλεπιδρούν με το διακομιστή Windows Live.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, πατήστε παρατεταμένα στο [⏻] και σύρετε την οθόνη κλειδώματος προς τα κάτω με το δάχτυλό σας.

- Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.
- Για να χρησιμοποιήσετε μόνο τις μη δικτυακές υπηρεσίες της συσκευής σας, μεταβείτε στη λειτουργία πτήσης. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **λειτουργία πτήσης**.

Γνωρίστε τη συσκευή σας

› Διάταξη συσκευής

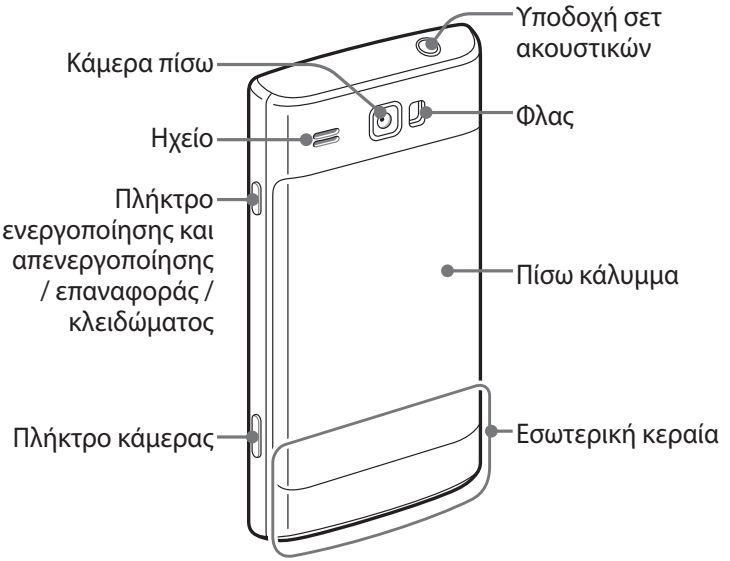

› Πλήκτρα

Πλήκτρο	Ενέργεια
Ενεργοποίηση - απενεργοποίηση/ Επαναφορά[1]/ Κλείδωμα	Ενεργοποίηση της συσκευής (παρατεταμένο πάτημα). Επαναφορά της συσκευής (παρατεταμένο πάτημα για 13-15 δευτερόλεπτα). Κλείδωμα της οθόνης αφής και μετάβαση στη λειτουργία αδράνειας.
Κάμερα	Ενεργοποίηση της κάμερας. Στη λειτουργία κάμερας, λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο.
Πίσω	Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. Προβολή ανοιχτών παραθύρων όλων των ενεργών εφαρμογών (παρατεταμένο πάτημα).

1. Αν η συσκευή σας εμφανίσει μόνιμα σφάλματα ή κολλήσει ή παγώσει, μπορεί να χρειαστεί να επαναφέρετε τη συσκευή για να ανακτήσετε τη λειτουργικότητα.

Πλήκτρο		Ενέργεια
	Αρχική σελίδα	Επιστροφή στην οθόνη έναρξης. Εκκίνηση της λειτουργίας φωνητικών εντολών (παρατεταμένο πάτημα).
	Αναζήτηση	Άνοιγμα της γραμμής γρήγορης αναζήτησης.
	Ένταση	Ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.

› Ενδεικτικά εικονίδια

- Τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και τον παροχέα υπηρεσιών.
- Ορισμένα ενδεικτικά εικονίδια μπορεί να είναι κρυμμένα. Για εμφάνιση των κρυμμένων εικονιδίων, πατήστε στην περιοχή ενδεικτικών εικονιδίων.

Εικονίδιο	Ορισμός
	Χωρίς σήμα
	Ισχύς σήματος
G	Ενεργή σύνδεση με δίκτυο GPRS
E	Το δίκτυο EDGE είναι συνδεδεμένο
3G	Το δίκτυο UMTS είναι συνδεδεμένο
3G+/H	Το δίκτυο HSDPA/HSUPA είναι συνδεδεμένο
	WLAN ενεργοποιημένο
	Συσκευή Bluetooth συνδεδεμένη
	Ενεργοποιημένη εκτροπή κλήσεων
	Δεν υπάρχει κάρτα SIM ή USIM
	Η κάρτα SIM ή USIM είναι κλειδωμένη

Εικονίδιο	Ορισμός
	Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
	Ενεργός ήχος κλήσης
	Αθόρυβη λειτουργία ενεργοποιημένη
	Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
	Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη
	Επίπεδο ισχύος μπαταρίας
	Φόρτιση μπαταρίας σε εξέλιξη
10:00	Τρέχουσα ώρα

Χρήση της οθόνης αφής

Η οθόνη αφής της συσκευής σάς επιτρέπει να επιλέξετε αντικείμενα εύκολα ή να εκτελέσετε λειτουργίες. Μάθετε τις βασικές ενέργειες για τη χρήση της οθόνης αφής.

- Για να αποφύγετε το γρατζούνισμα της οθόνης αφής, μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με νερό. Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.

- Για βέλτιστη χρήση της οθόνης αφής, αφαιρέστε τη μεμβράνη προστασίας της οθόνης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Η οθόνη αφής διαθέτει ένα στρώμα το οποίο ανιχνεύει μικρά ηλεκτρικά φορτία που εκπέμπονται από το ανθρώπινο σώμα. Για βέλτιστη απόδοση, πιέζετε την οθόνη αφής με το δάκτυλό σας. Η οθόνη αφής δεν αντιδρά στην επαφή με αιχμηρά αντικείμενα, όπως η γραφίδα ή το στυλό.

Ρυθμίστε την οθόνη αφής με τις εξής ενέργειες:

- Πατήστε: Αγγίξτε μία φορά με το δάχτυλό σας για να επιλέξετε ή να ξεκινήσετε ένα μενού, μια επιλογή ή μια εφαρμογή.
- Παρατεταμένο πάτημα: Πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο, παραπάνω από 2 δευτερόλεπτα, για να ανοίξετε μια αναδυόμενη λίστα επιλογών.
- Σύρσιμο: Πατήστε και σύρετε το δάχτυλό σας επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να μετακινηθείτε σε στοιχεία σε λίστες.
- Μεταφορά και απόθεση: Πατήστε παρατεταμένα το δάχτυλό σας σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας για να μετακινήσετε το στοιχείο.
- Διπλό πάτημα: Πατήστε γρήγορα δύο φορές με το δάχτυλό σας για μεγέθυνση ή σμίκρυνση όταν βλέπετε φωτογραφίες ή ιστοσελίδες.
- Πλησίασμα: Τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη σε απόσταση μεταξύ τους και κατόπιν πλησιάστε τα.

- Η συσκευή σας απενεργοποιεί την οθόνη αφής όταν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη, πατήστε [⏻] ή [⊞].
- Μπορείτε να ορίσετε τη χρονική διάρκεια αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί η οθόνη. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **κλείδωμα οθόνης** → **Το χρονικό όριο οθόνης λήγει μετά από:**.

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων

Μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη αφής και τα πλήκτρα ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανεπιθύμητες λειτουργίες της συσκευής. Πατήστε [⏻] για κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων. Για ξεκλείδωμα, ενεργοποιήστε την οθόνη πατώντας [⏻] ή [⊞], και σύρετε την οθόνη κλειδώματος προς τα πάνω με το δάχτυλό σας

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης ώστε να μην επιτρέπετε σε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν ή να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας. ► σελ. 24

Γνωριμία με την οθόνη έναρξης

Όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής, βλέπετε την οθόνη έναρξης. Από την οθόνη έναρξης, μπορείτε να δείτε ενδεικτικά εικονίδια, συντομεύσεις προς εφαρμογές, και άλλα στοιχεία.

› Προσθήκη στοιχείων στην οθόνη έναρξης

Μπορείτε να προσαρμόσετε την οθόνη έναρξης προσθέτοντας συντομεύσεις σε εφαρμογές ή στοιχεία εφαρμογών. Για προσθήκη στοιχείων στην οθόνη έναρξης, πατήστε παρατεταμένα στο στοιχείο και επιλέξτε **καρφίτσωμα στην έναρξη**.

› Μετακίνηση στοιχείων στην οθόνη έναρξης

1. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο που θέλετε να μετακινήσετε.
2. Σύρετε το στοιχείο στη θέση που θέλετε όταν το στοιχείο αποκτήσει μεγαλύτερο μέγεθος.
3. Πατήστε [←].

› Κατάργηση στοιχείων από την οθόνη έναρξης

1 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο που θέλετε να καταργήσετε.

2 Επιλέξτε ⊗.

Πρόσβαση σε εφαρμογές

1 Από την οθόνη έναρξης, επιλέξτε ⊕ για να μεταβείτε στην κατάσταση μενού.

2 Επιλέξτε μια εφαρμογή.

3 Πατήστε [←] για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. Πατήστε [⊞] για να επιστρέψετε στην οθόνη έναρξης.

› Εναλλαγή εφαρμογών

Πατήστε παρατεταμένα το [←] για να προβάλλετε ανοιχτά παράθυρα όλων των ενεργών εφαρμογών. Μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ εφαρμογών επιλέγοντας ένα από τα παράθυρα των ενεργών εφαρμογών.

› Απεγκατάσταση εφαρμογών

Μπορείτε να απεγκαταστήσετε εφαρμογές που προστέθηκαν.

1 Στην κατάσταση μενού, πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή.

2 Επιλέξτε **κατάργηση**.

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Προσαρμογή της συσκευής

Αξιοποιήστε τις δυνατότητες της συσκευής σας, προσαρμόζοντάς την ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

› Αλλαγή της γλώσσας της οθόνης

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **περιοχή+γλώσσα** → **Γλώσσα εμφάνισης**.

2 Επιλέξτε μια γλώσσα που θέλετε.

› Ορισμός τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **ημερομηνία+ώρα**.

2 Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα στο **Αυτόματος ορισμός** για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή.

3 Επιλέξτε τη ζώνη ώρας και ρυθμίστε την ώρα και ημερομηνία.

› Ρύθμιση έντασης ήχου της συσκευής

Πατήστε [+/-] για ρύθμιση της έντασης των ήχων.

› Ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας

Για σίγαση ή ακύρωση της σίγασης της συσκευής σας, πατήστε [+/-] και επιλέξτε **κουδούνισμα+δόνηση**.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για διάφορα συμβάντα σε αθόρυβη λειτουργία. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **ήχοι κλήσεων** και σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα στο **Δόνηση**. Κατά τη μετάβαση στην αθόρυβη λειτουργία, εμφανίζεται το αντί για το .

› Αλλαγή του ήχου κλήσης

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **ήχοι κλήσεων** → **Ringtone**.

2 Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης από τη λίστα.
Για να παίξετε τον ήχο κλήσης πριν τον ορίσετε, επιλέξτε ▶.

› Αλλαγή του θέματος οθόνης

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **θέμα**.

2 Επιλέξτε χρώματα για το φόντο και τον τονισμό.

› Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **φωτεινότητα**.

2 Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα στο **Αυτόματη προσαρμογή**.

3 Επιλέξτε **Επίπεδο** → ένα επίπεδο φωτεινότητας.

Το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης επηρεάζει την ταχύτητα με την οποία η συσκευή καταναλώνει την ενέργεια της μπαταρίας.

› Επιλογή ενός φόντου για την οθόνη κλειδώματος

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **κλείδωμα οθόνης**.

2 Επιλέξτε **αλλαγή ταπετσαρίας** → ένα φάκελο εικόνων → μια εικόνα.

3 Επιλέξτε ⊘.

› Κλείδωμα της συσκευής σας

Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας ενεργοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης της συσκευής.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **κλείδωμα οθόνης**.

2 Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα στο **Κωδικός πρόσβασης**.

3 Εισάγετε έναν 4ψήφιο κωδικό πρόσβασης, εισάγετε και πάλι το νέο κωδικό πρόσβασης, και κατόπιν επιλέξτε **τέλος**.

Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα μενού που χρειάζεται κωδικό πρόσβασης, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε και να επιβεβαιώσετε έναν κωδικό πρόσβασης.

4 Επιλέξτε **Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης μετά από:** και επιλέξτε τη χρονική διάρκεια της αναμονής της συσκευής πριν κλειδωθεί αυτόματα.

Όταν το κλείδωμα της συσκευής είναι ενεργοποιημένο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή ή ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.

- Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για ξεκλείδωμα.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια κωδικών πρόσβασης ή προσωπικών πληροφοριών ή άλλες ζημιές που οφείλονται στη χρήση παράνομου λογισμικού.

› Κλείδωμα της κάρτας SIM ή USIM

Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας ενεργοποιώντας τον κωδικό PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM ή USIM.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **εφαρμογές** → **τηλέφωνο**.
2. Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα στο **Ασφάλεια κάρτας SIM**.
3. Εισάγετε τον κωδικό PIN και επιλέξτε **καταχώρηση**.

Όταν το κλείδωμα PIN είναι ενεργοποιημένο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή.

- Αν πληκτρολογήσετε εσφαλμένο κωδικό PIN πάρα πολλές φορές, η κάρτα SIM ή USIM μπλοκάρεται. Θα πρέπει να εισάγετε έναν κωδικό ξεκλειδώματος PIN (PUK) για να ακυρωθεί το μπλοκάρισμα της κάρτας SIM ή USIM.
- Αν μπλοκάρετε την κάρτα SIM ή USIM εισάγοντας εσφαλμένο κωδικό PUK, παραδώστε την κάρτα στον παροχέα υπηρεσιών σας για να την ξεμπλοκάρει.

Εισαγωγή κειμένου

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο επιλέγοντας χαρακτήρες στο εικονικό πληκτρολόγιο.

Δεν μπορείτε να εισάγετε κείμενο σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, θα πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες. ► σελ. 88

Εισάγετε κείμενο επιλέγοντας αλφαριθμητικά πλήκτρα στην οθόνη. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα:

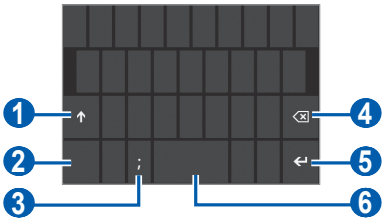

Η οθόνη αυτή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις εφαρμογές.

Αριθμός	Ενέργεια
1	Εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων.
2	Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας αριθμών/συμβόλων και λειτουργίας ABC.
3	Μετάβαση στη λειτουργία Emoticon.
4	Διαγραφή της εισαγωγής.
5	Έναρξη νέας γραμμής.
6	Εισαγωγή κενού διαστήματος.

› Αντιγραφή και επικόλληση κειμένου

Κατά την εισαγωγή κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αντιγραφής και επικόλλησης για να μεταφέρετε κείμενο σε άλλες εφαρμογές.

1. Πατήστε σε μια λέξη που θέλετε να αντιγράψετε.
2. Σύρετε το ◀ ή ▶ για να επιλέξετε το κείμενο που θέλετε.
3. Επιλέξτε για αντιγραφή στο πρόχειρο.
4. Σε μια άλλη εφαρμογή, τοποθετήστε το δρομέα εκεί όπου θέλετε να επικολλήσετε το κείμενο.
5. Επιλέξτε για να εισάγετε το κείμενο από το πρόχειρο στο πεδίο κειμένου.

Επικοινωνία

Κλήσεις

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες κλήσης, όπως την πραγματοποίηση κλήσεων και την απάντηση σε κλήσεις, χρησιμοποιώντας επιλογές που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή ρυθμίζοντας και χρησιμοποιώντας δυνατότητες που έχουν σχέση με τις κλήσεις.

› Πραγματοποίηση ή απάντηση κλήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα ή την οθόνη αφής κατά την πραγματοποίηση, αποδοχή, τερματισμό ή απόρριψη κλήσεων.

- Όταν κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας, η συσκευή απενεργοποιεί και κλειδώνει αυτόματα την οθόνη αφής για να εμποδίσει την ακούσια εισαγωγή δεδομένων.
- Στατικός ηλεκτρισμός που εκφορτίζεται από το σώμα ή το ρουχισμό σας μπορεί να παρεμβάλλεται με τον αισθητήρα εγγύτητας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Πραγματοποίηση κλήσης

Για πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Τηλέφωνο** → ⋮⋮⋮, και εισάγετε έναν κωδικό περιοχής και έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Επιλέξτε **κλήση** για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, επιλέξτε **τερματισμός κλήσης**.

Για πραγματοποίηση κλήσης βίντεο,

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Κλήση βίντεο** → ⊞, και εισάγετε έναν κωδικό περιοχής και έναν αριθμό τηλεφώνου.

2 Επιλέξτε **κλήση βίντεο** για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

3 Για να τερματίσετε την κλήση, επιλέξτε **τερματισμός κλήσης**.

- Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε με κλήση βίντεο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε φωνητική κλήση ή να στείλετε μήνυμα κειμένου επιλέγοντας **Φωνητική κλήση** ή ✉.
- Χρησιμοποιήστε το ευρετήριο για να αποθηκεύσετε τους αριθμούς που καλείτε συχνά. ► σελ. 55
- Για γρήγορη πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων ώστε να καλέσετε πάλι τους αριθμούς που καλέσατε πρόσφατα, επιλέξτε **Τηλέφωνο**. Για το αρχείο κλήσεων βίντεο, επιλέξτε **Κλήση βίντεο**.
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία φωνητικής εντολής για να πραγματοποιήσετε κλήση με τη φωνή σας. ► σελ. 82

Απάντηση σε κλήση

1 Όταν δέχεστε μια κλήση, επιλέξτε **απάντηση**.

Όταν χτυπάει η συσκευή, πατήστε το [+/-] για σίγαση του ήχου κλήσης.

2 Για να τερματίσετε την κλήση, επιλέξτε **τερματισμός κλήσης**.

Απόρριψη κλήσης

Όταν δέχεστε μια κλήση, επιλέξτε **παράβλεψη**. Ο καλών ακούει ήχο κατειλημμένης γραμμής.

Κλήση διεθνούς αριθμού

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Τηλέφωνο** → ⋮⋮⋮, και πατήστε παρατεταμένα το 0+ για να εισάγετε τον χαρακτήρα **+**.
2. Πληκτρολογήστε ολόκληρο τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε (κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και αριθμό τηλεφώνου) και στη συνέχεια επιλέξτε **κλήση** για να καλέσετε τον αριθμό.

› Χρήση σετ ακουστικών

Συνδέοντας ένα σετ ακουστικών με τη συσκευή, μπορείτε να χειριστείτε κλήσεις hands-free.

- Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο του σετ ακουστικών.
- Για να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο του σετ ακουστικών.
- Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή ή να ανακτήσετε μία κλήση που βρίσκεται αναμονή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο του σετ ακουστικών.
- Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο του σετ ακουστικών.

› Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης:

- Για να ρυθμίσετε την ένταση της φωνής, πατήστε [+/-].
- Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή, επιλέξτε ⏸. Για να ανακτήσετε μια κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, επιλέξτε ⏸ και πάλι.
- Για να πραγματοποιήσετε δεύτερη κλήση, επιλέξτε **προσθήκη κλήσης** και κατόπιν καλέστε έναν καινούριο αριθμό.

- Για να απαντήσετε σε μια δεύτερη κλήση, επιλέξτε **απάντηση** όταν ακούτε τον ήχο αναμονής κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή. Θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία αναμονής κλήσεων για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
- Για να ανοίξετε την οθόνη κλήσης, επιλέξτε .
- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης, επιλέξτε **ηχείο**.

Σε θορυβώδες περιβάλλον, μπορεί να δυσκολεύεστε να ακούσετε ορισμένες κλήσεις όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης. Για καλύτερη ηχητική απόδοση, χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία τηλεφώνου.

- Για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής σας, επιλέξτε **σίγαση**.
- Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με πολλούς συνομιλητές (τηλεφωνική συνδιάσκεψη), πραγματοποιήστε ή απαντήστε σε μια δεύτερη κλήση και επιλέξτε **συγχώνευση κλήσεων** όταν συνδεθείτε με το δεύτερο συνομιλητή. Επαναλάβετε για να προσθέσετε και άλλους συνομιλητές. Θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία κλήσεων συνδιάσκεψης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
- Για να ανοίξετε το ευρετήριο, επιλέξτε .
- Για εναλλαγή ανάμεσα στις δύο κλήσεις, επιλέξτε **ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗ**.

› Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο:

- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης, επιλέξτε **ηχείο**.
- Για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής σας, επιλέξτε **σίγαση**.
- Για να αλλάξετε την αναλογία εικόνας, επιλέξτε .
- Για να κρύψετε την εικόνα σας από το συνομιλητή σας, επιλέξτε .
- Για εναλλαγή μεταξύ του φακού κάμερας μπροστά και του φακού κάμερας πίσω, επιλέξτε .

- Για να ρυθμίσετε την ποιότητας της εικόνας, επιλέξτε [···] → **ποιότητα**.
- Για να ανοίξετε την οθόνη κλήσης, επιλέξτε [···] → **πλήκτρα κλήσης**.

› Προβολή και κλήση αναπάντητων κλήσεων

Η συσκευή σας εμφανίζει τις αναπάντητες κλήσεις. Για να καλέσετε τον αριθμό μιας αναπάντητης κλήσης, επιλέξτε την ειδοποίηση της αναπάντητης κλήσης.

› Χρήση πρόσθετων δυνατοτήτων

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε διάφορες άλλες δυνατότητες που έχουν σχέση με τις κλήσεις, όπως η αυτόματη απόρριψη, ή η εκτροπή κλήσεων.

Ορισμός αυτόματης απόρριψης

Για να απορρίπτονται αυτόματα οι κλήσεις από ορισμένους αριθμούς, χρησιμοποιήστε την αυτόματη απόρριψη. Για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη απόρριψη και να δημιουργήσετε λίστες αριθμών αυτόματης απόρριψης,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **φραγή κλήσεων**.
2. Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα στο **Αποκλεισμός κλήσεων από άγνωστους αριθμούς**.
3. Επιλέξτε **προσθήκη με πληκτρολόγιο**.
   Για να προσθέσετε έναν τηλεφωνικό αριθμό επιλέγοντας κάποιον από το ευρετήριο, επιλέξτε **προσθήκη από επαφές**.
4. Εισάγετε αριθμό και όνομα, και κατόπιν επιλέξτε **Κριτήρια** → μια επιλογή.
5. Επιλέξτε **Αποθήκευση** → **ok**.
6. Για να προσθέσετε περισσότερους αριθμούς, επαναλάβετε τα βήματα 3-5.

Ορισμός προώθησης κλήσεων

Η εκτροπή κλήσεων είναι μια λειτουργία δικτύου που σας επιτρέπει να κατευθύνετε τις εισερχόμενες κλήσεις σε κάποιον άλλο αριθμό που εσείς καθορίζετε. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτή χωριστά για διάφορες καταστάσεις όταν δεν είστε σε θέση να απαντάτε σε κλήσεις σας, όπως ήταν ήδη μιλάτε στο τηλέφωνο ή όταν βρίσκεστε εκτός περιοχής κάλυψης.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ασύρματη διαχείριση**.

2 Πραγματοποιήστε κύλιση στο **κλήση** και επιλέξτε **προώθηση κλήσεων**.

3 Επιλέξτε έναν τύπο κλήσης και μια συνθήκη.

4 Εισάγετε τον αριθμό προς τον οποίο θα προωθούνται οι κλήσεις και επιλέξτε **Εφαρμογή**.

Η ρύθμισή σας θα αποσταλεί στο δίκτυο.

Ορισμός αναμονής κλήσεων

Η αναμονή κλήσεων είναι μια λειτουργία δικτύου που σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση ενώ βρίσκεται μια κλήση σε εξέλιξη. Η λειτουργία αυτή διατίθεται μόνο για φωνητικές κλήσεις.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ασύρματη διαχείριση**.

2 Πραγματοποιήστε κύλιση στο **κλήση** και επιλέξτε **αναμονή κλήσης**.

Η ρύθμισή σας θα αποσταλεί στο δίκτυο.

Μηνύματα

Μάθετε να δημιουργείτε και να στέλνετε μηνύματα κειμένου (SMS) ή πολυμέσων (MMS), καθώς και να εμφανίζετε ή να διαχειρίζεστε μηνύματα που έχετε στείλει ή λάβει.

Ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου σας. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.

› Αποστολή μηνύματος κειμένου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → ⊕.
2. Επιλέξτε ⊕ στο πεδίο παραληπτών και κατόπιν επιλέξτε μια επαφή, ή εισάγετε έναν αριθμό με το χέρι.
3. Επιλέξτε το πεδίο κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
4. Επιλέξτε για να στείλετε το μήνυμα.

› Αποστολή μηνύματος πολυμέσων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → ⊕.
2. Επιλέξτε ⊕ στο πεδίο παραληπτών και επιλέξτε μια επαφή, ή εισάγετε έναν αριθμό με το χέρι.
3. Επιλέξτε το πεδίο κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
4. Επιλέξτε και προσθέστε μια εικόνα.
   Για λήψη μιας νέας φωτογραφίας, επιλέξτε .
5. Επιλέξτε για να στείλετε το μήνυμα.

› Προβολή μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα**.
   Τα μηνύματά σας ομαδοποιούνται ανά επαφή ως νήμα μηνυμάτων.
2. Επιλέξτε μια επαφή.

Από την προβολή μηνυμάτων, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να απαντήσετε στο μήνυμα, επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου, πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος, και κατόπιν επιλέξτε για να στείλετε το μήνυμα.
- Για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους, πατήστε παρατεταμένα στο μήνυμα και επιλέξτε **προώθηση**.
- Για να διαγράψετε το μήνυμα, πατήστε παρατεταμένα στο μήνυμα και επιλέξτε **διαγραφή**.

- Για να αντιγράψετε το μήνυμα, πατήστε παρατεταμένα στο μήνυμα και επιλέξτε **αντιγραφή**.
- Για να αποθηκεύσετε μια επαφή στο ευρετήριο ή να επεξεργαστείτε τα στοιχεία της επαφής, επιλέξτε έναν παραλήπτη.

› Συνομιλία με το Windows Live Messenger

Για δημιουργία λογαριασμού,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο **συνδεδεμένοι**.
3. Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, εγγραφείτε για έναν λογαριασμό Windows Live. ► σελ. 57

Για να έχετε μια συνομιλία,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο **συνδεδεμένοι**.
3. Πατήστε στην οθόνη και κατόπιν επιλέξτε την κατάστασή σας.
4. Συνομιλήστε με φίλους και συγγενείς.

› Ακρόαση του τηλεφωνητή

Αν έχετε ορίσει να εκτρέπονται οι αναπάντητες κλήσεις στο διακομιστή του τηλεφωνητή, οι καλούντες μπορούν να αφήνουν φωνητικά μηνύματα όταν δεν απαντάτε στις εισερχόμενες κλήσεις. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα εισερχόμενα του τηλεφωνητή και να ακούσετε τα σχετικά μηνύματα,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Τηλέφωνο** → ⏀.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας παρέχει ο διακομιστής του τηλεφωνητή.

Πρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή του τηλεφωνητή πριν αποκτήσετε πρόσβαση στο διακομιστή. Ο παροχέας υπηρεσιών σας μπορεί να σας δώσει αυτόν τον αριθμό.

Επαφές

Μάθετε να στέλνετε ή να προβάλλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) μέσω ενός προσωπικού ή εταιρικού λογαριασμού email.

› Δημιουργία λογαριασμού email

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **νέα** και κατόπιν επιλέξτε **ρύθμιση λογαριασμού**.
3. Επιλέξτε μία από τις υπηρεσίες γενικών email ή **σύνθετη ρύθμιση**.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Μόλις ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του λογαριασμού email, ο λογαριασμός email προστίθεται στην κατάσταση μενού και τα μηνύματα email λαμβάνονται από τη συσκευή σας.

› Αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε ένα λογαριασμό email → ⊕.
2. Επιλέξτε ⊕ στο πεδίο παραληπτών και κατόπιν επιλέξτε μια επαφή, ή εισάγετε μια διεύθυνση email με το χέρι.
3. Επιλέξτε το πεδίο του θέματος και πληκτρολογήστε το θέμα.
4. Επιλέξτε το πεδίο κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος email.
5. Επιλέξτε Ⓘ και επισυνάψτε ένα αρχείο.
   Για λήψη μιας νέας φωτογραφίας, επιλέξτε Ⓒ.
6. Επιλέξτε Ⓜ για να στείλετε το μήνυμα.

Αν βρίσκεστε εκτός σύνδεσης ή εκτός της περιοχής κάλυψης, το μήνυμα θα παραμείνει στη λίστα με τις σειρές μηνυμάτων έως ότου συνδεθείτε και βρεθείτε εντός της περιοχής κάλυψής σας.

› Προβολή ενός μηνύματος email

Όταν ανοίγετε ένα λογαριασμό email, μπορείτε να προβάλλετε μηνύματα που ανακτήθηκαν προηγουμένως εκτός σύνδεσης ή να ανακτήσετε νέα μηνύματα.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε ένα λογαριασμό email.
2. Επιλέξτε για να ενημερώσετε τη λίστα μηνυμάτων.
3. Επιλέξτε → **φάκελοι** → ένα φάκελο μηνυμάτων.
4. Επιλέξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Από την προβολή μηνυμάτων, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για απάντηση στο μήνυμα, επιλέξτε → **απάντηση**.
- Για απάντηση στο μήνυμα συμπεριλαμβάνοντας όλους τους παραλήπτες, επιλέξτε → **απάντηση σε όλους**.
- Για προώθηση του μηνύματος σε άλλα άτομα, επιλέξτε → **προώθηση**.
- Για να διαγράψετε το μήνυμα, επιλέξτε .
- Για προβολή άλλων μηνυμάτων στον τρέχοντα φάκελο, επιλέξτε ή .
- Για πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες, επιλέξτε .
  - **εναλλαγή σημαίας**: Προσθήκη σημαίας στο μήνυμα.
  - **σήμανση ως μη αναγνωσμένου**: Σημείωση του μηνύματος ως μη αναγνωσμένο.
  - **μετακίνηση**: Μετακίνηση του μηνύματος σε άλλο φάκελο.

› Προσαρμογή των ρυθμίσεων email

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε ένα λογαριασμό email.

2 Επιλέξτε [···] → **ρυθμίσεις**.

3 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για προσαρμογή του λογαριασμού email.

Επιλογή	Ενέργεια
ρυθμίσεις συγχρονισμού	Ορισμός των επιλογών για το συγχρονισμό μηνυμάτων και διακομιστή email.
Συνομιλίες	Ορισμός της εμφάνισης ή μη των μηνυμάτων σε προβολή συζήτησης.
Υπογραφή	Ορισμός της προσθήκης ή μη της υπογραφής σας στα εξερχόμενα μηνύματα και δημιουργία υπογραφής.
Πάντα αποστολή ιδιαίτερης κοινοποίησης σε μένα	Ορισμός της αποστολής ή μη κυρφού αντιγράφου των μηνυμάτων στον εαυτό σας.

4 Όταν ολοκληρώσετε, επιλέξτε ⓒ.

Ψυχαγωγία

Κάμερα

Μάθετε να τραβάτε και να προβάλλετε φωτογραφίες και βίντεο. Μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες σε ανάλυση έως 2560 x 1920 pixel (5 megapixel) και να εγγράφετε βίντεο σε ανάλυση έως 1280 x 720 pixel.

- Η κάμερα απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
- Η χωρητικότητα της μνήμης μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με τη σκηνή ή τις συνθήκες λήψης.

› Λήψη φωτογραφίας

1 Πατήστε [📷] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, ορίστε εάν θα χρησιμοποιείται η θέση σας ή όχι.

3 Εστιάστε το φακό στο θέμα και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

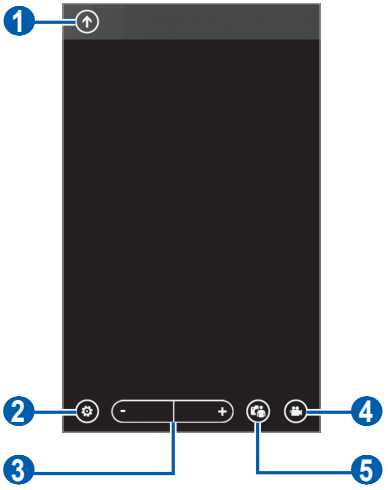

Αριθμός	Ενέργεια
1	Προβολή της τελευταίας φωτογραφίας ή βίντεο που τραβήξατε. Το εικονίδιο είναι διαθέσιμο μόνο όταν τραβήξετε μια φωτογραφία.
2	Αλλαγή των ρυθμίσεων κάμερας.
3	Μεγέθυνση ή σμίκρυνση. Η λειτουργία ζουμ μπορεί να μην είναι διαθέσιμη όταν κάνετε λήψη στην υψηλότερη ανάλυση.
4	Μετάβαση στη βιντεοκάμερα.
5	Εναλλαγή μεταξύ του φακού κάμερας μπροστά και του φακού κάμερας πίσω.

4 Επιλέξτε ⚙ → επιλογή φλας (⚡, ⚡, ⚡).

5 Πατήστε [📷] για λήψη μιας φωτογραφίας.
Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.

Μετά τη λήψη φωτογραφιών, επιλέξτε ↑ για προβολή των φωτογραφιών που τραβήξατε.

- Για προβολή και άλλων φωτογραφιών, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
- Για μεγέθυνση, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους. Για σμίκρυνση, πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ τους. Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό πάτημα στην οθόνη.
- Για χρήση πρόσθετων λειτουργιών, επιλέξτε ⋯ και κατόπιν επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:
  - **κοινοποίηση...**: Αποστολή φωτογραφίας σε άλλους.
  - **κοινοποίηση σε: SkyDrive**: Αποστολή φωτογραφίας στην αποθήκευση του SkyDrive. Η επιλογή αυτή μπορεί να επισημαίνεται διαφορετικά ανάλογα με τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας.
  - **χρήση ως ταπετσαρίας**: Ορισμός φωτογραφίας ως φόντο για την οθόνη κλειδώματος.

- **διαγραφή**: Διαγραφή μιας φωτογραφίας.
- **προσθήκη στα αγαπημένα**: Προσθήκη φωτογραφίας στα αγαπημένα σας.
- **αυτόματη επιδιόρθωση**: Ρύθμιση της εικόνας αυτόματα.

› Προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε ⚙ για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Αποθήκευση ρυθμίσεων	Αποθήκευση των τρεχουσών ρυθμίσεων.
Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων	Επαναφορά των ρυθμίσεων της κάμερας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές.
Εστιάση	Ενεργοποίηση της λειτουργίας μακροφωτογράφησης για κοντινές φωτογραφίες ή ρύθμιση της κάμερας να εστιάσει στο θέμα.
Ισορροπία λευκού	Ρύθμιση της εξισορρόπησης χρώματος ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού.
Εφέ	Εφαρμογή ειδικού εφέ.
Κοντράστ	Ρύθμιση της αντίθεσης.
Κορεσμός	Ρύθμιση του κορεσμού.
Ευκρίνεια	Ρύθμιση της ευκρίνειας.
EV	Ρύθμιση της τιμής έκθεσης.
ISO	Προσαρμόστε την ευαισθησία του αισθητήρα εικόνας της κάμερας.
Μέτρηση	Επιλέξτε έναν τύπο μέτρησης έκθεσης.
Ποιότητα εικόνας	Ρύθμιση του επιπέδου ποιότητας των φωτογραφιών σας.
Μέγεθος εικόνας	Αλλαγή της επιλογής ανάλυσης.

› Εγγραφή βίντεο

1 Πατήστε [📷] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Επιλέξτε 🎬 για μετάβαση στη βιντεοκάμερα.

3 Περιστρέψτε τη συσκευή προς την προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

4 Εστιάστε το φακό στο θέμα και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Αριθμός	Ενέργεια
1	Προβολή της τελευταίας φωτογραφίας ή βίντεο που τραβήξατε. Το εικονίδιο είναι διαθέσιμο μόνο όταν εγγράφετε ένα βίντεο.
2	Μετάβαση στην κάμερα.
3	Εναλλαγή μεταξύ του φακού κάμερας μπροστά και του φακού κάμερας πίσω.
4	Μεγέθυνση ή σμίκρυνση. Η λειτουργία ζουμ μπορεί να μην είναι διαθέσιμη όταν κάνετε εγγραφή στην υψηλότερη ανάλυση.
5	Αλλαγή των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας.

5 Επιλέξτε ⚙ → επιλογή φλας (🔦, 🔦).

6 Πατήστε [📷] για να ξεκινήσει η εγγραφή.

7 Πατήστε [📷] για να σταματήσει η εγγραφή.
Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.

Μετά την εγγραφή των βίντεο, επιλέξτε ⏎ για προβολή των εγγεγραμμένων βίντεο.

- Για να εμφανίσετε περισσότερα βίντεο, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για αναπαραγωγή ενός βίντεο, επιλέξτε ⏵.
- Για χρήση πρόσθετων δυνατοτήτων, επιλέξτε ⋯ στην οθόνη και κατόπιν πραγματοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:
  - **κοινοποίηση...**: Αποστολή βίντεο σε άλλους.
  - **διαγραφή**: Διαγραφή ενός βίντεο.

› Προσαρμογή των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας

Πριν τραβήξετε ένα βίντεο, επιλέξτε ⚙ για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Αποθήκευση ρυθμίσεων	Αποθήκευση των τρεχουσών ρυθμίσεων.
Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων	Επαναφορά των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές.
Ισορροπία λευκού	Αλλαγή των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας.
Εφέ	Εφαρμογή ειδικού εφέ.
Κοντράστ	Ρύθμιση της αντίθεσης.
Κορεσμός	Ρύθμιση του κορεσμού.
Ευκρίνεια	Ρύθμιση της ευκρίνειας.
EV	Ρύθμιση της τιμής έκθεσης.
Ποιότητα βίντεο	Ρύθμιση του επιπέδου ποιότητας των βίντεο σας.
Μέγεθος	Αλλαγή της επιλογής ανάλυσης.

Φωτογραφικό στούντιο

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με διάφορες λειτουργίες λήψης. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε φωτογραφίες και να στείλετε φωτογραφίες σε υπηρεσίες κοινότητας για κοινή χρήση με άλλα άτομα.

› Λήψη φωτογραφίας σε λειτουργία λήψης Lomo

Μπορείτε να κάνετε λήψη φωτογραφιών με εφέ Vignette.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Photo Studio**.
2. Μεταβείτε με κύλιση στο **λειτουργία** και κατόπιν επιλέξτε **Λήψη Lomo**.
3. Περιστρέψτε τη συσκευή προς την προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
4. Επιλέξτε ένα εφέ.
5. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
6. Πατήστε [📷] για λήψη μιας φωτογραφίας.

› Λήψη φωτογραφίας ομορφιάς

Μπορείτε να κρύψετε τις ατέλειες του προσώπου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ομορφιάς.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Photo Studio**.
2. Μεταβείτε με κύλιση στο **λειτουργία** και κατόπιν επιλέξτε **Λήψη Beauty**.
3. Περιστρέψτε τη συσκευή προς την προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
4. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
5. Πατήστε [📷] για λήψη μιας φωτογραφίας.

› Λήψη συνδυασμένης φωτογραφίας

Μπορείτε να τραβήξετε δύο φωτογραφίες με το ίδιο φόντο και κατόπιν να συνδυάσετε το αριστερό και το δεξιό μισό κάθε φωτογραφίας σε μία φωτογραφία. Η δυνατότητα αυτή είναι χρήσιμη όταν θέλετε να τραβήξετε μία φωτογραφία με ένα φίλο σας και δεν υπάρχει κάποιο άτομο να τραβήξει τη φωτογραφία.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Photo Studio**.
2. Μεταβείτε με κύλιση στο **λειτουργία** και κατόπιν επιλέξτε **PlusMe**.
3. Περιστρέψτε τη συσκευή προς την προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
4. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
5. Πατήστε την αριστερή ή τη δεξιά πλευρά την οποία θέλετε να φωτογραφήσετε πρώτη.
6. Πατήστε [📷] για λήψη της πρώτης φωτογραφίας.
7. Κάντε κάθε απαραίτητη προσαρμογή για τη δεύτερη φωτογραφία.
8. Πατήστε [📷] για λήψη της δεύτερης φωτογραφίας.
   Η συσκευή θα συνδυάσει αυτόματα το μισό της πρώτης φωτογραφίας με το άλλο μισό της δεύτερης φωτογραφίας σε μία φωτογραφία.

› Λήψη μιας φωτογραφίας με διακοσμητικά πλαίσια

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Photo Studio**.
2. Μεταβείτε με κύλιση στο **λειτουργία** και κατόπιν επιλέξτε **Λήψη ένθεσης**.
3. Περιστρέψτε τη συσκευή προς την προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
4. Επιλέξτε ένα πλαίσιο.
5. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
6. Πατήστε [📷] για λήψη μιας φωτογραφίας.

› Λήψη πανοραμικής φωτογραφίας

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Photo Studio**.
2. Μεταβείτε με κύλιση στο **λειτουργία** και κατόπιν επιλέξτε **Πανοραμική λήψη**.
3. Περιστρέψτε τη συσκευή προς την προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
4. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
5. Πατήστε [ ] για λήψη της πρώτης φωτογραφίας.
6. Μετακινήστε αργά τη συσκευή σε οποιαδήποτε κατεύθυνση και ευθυγραμμίστε το πράσινο πλαίσιο θέματος με το σκόπευτρο.
   Αφού ευθυγραμμίσετε το πλαίσιο και το σκόπευτρο, η κάμερα θα τραβήξει αυτόματα την επόμενη φωτογραφία.
7. Επαναλάβετε το βήμα 6 για να ολοκληρώσετε την πανοραμική φωτογραφία.

› Επεξεργασία φωτογραφιών

Μπορείτε να επεξεργαστείτε ρυθμίζοντας, περιστρέφοντας ή περικόπτοντας.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Photo Studio**.
2. Μεταβείτε με κύλιση στο **Επεξεργ.** και κατόπιν επιλέξτε μια εικόνα.
3. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες επιλογές για επεξεργασία της φωτογραφίας:

Επιλογή	Ενέργεια
	Ρύθμιση της φωτογραφίας αυτόματα.
	Ρύθμιση της φωτεινότητας της φωτογραφίας.
	Ρύθμιση της ισορροπίας χρώματος.
	Περιστροφή ή περικοπή της φωτογραφίας.
	Περικοπή της εικόνας με μετακίνηση ή ολίσθηση του ορθογώνιου παραλληλόγραμμου.

4 Ρυθμίστε την εικόνα όπως θέλετε και επιλέξτε ✓.

5 Όταν ολοκληρώσετε, επιλέξτε ▣ → **ok**.

› Αποστολή φωτογραφιών στο διαδίκτυο

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Photo Studio**.

2 Μεταβείτε με κύλιση στο **κοιν. χρ** και κατόπιν επιλέξτε μια διαδικτυακή υπηρεσία.

3 Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και συνδεθείτε.

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για αποστολή φωτογραφιών.

FunShot

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες εφαρμόζοντας διάφορα εφέ.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **FunShot**.

2 Πατήστε στην οθόνη για να κρύψετε μια συμβουλή.

3 Αλλάξτε τη λειτουργία λήψης επιλέγοντας τα παρακάτω εικονίδια:

Επιλογή	Ενέργεια
□, ⊞	Εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας μονής λήψης και της λειτουργίας πολλαπλής λήψης. Για αλλαγή του αριθμού φωτογραφιών και του σχήματος του πλαισίου στη λειτουργία πολλαπλής λήψης, επιλέξτε ▣.
	Εναλλαγή μεταξύ του φακού κάμερας μπροστά και του φακού κάμερας πίσω.

4 Μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά και επιλέξτε λειτουργία λήψης.
Για προβολή και άλλων φωτογραφιών, επιλέξτε ▣.

5 Για επιλογή προσθήκης ή μη κάποιας καθυστέρησης πριν τη λήψη της φωτογραφίας από την κάμερα, επιλέξτε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.

6 Επιλέξτε **Έναρξη** ή **Λήψη** για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

7 Επιλέξτε **αποθήκευση**.

Εικόνες

Μάθετε να προβάλλετε φωτογραφίες και να αναπαράγετε τα βίντεο που έχετε τραβήξει.

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα κατά το άνοιγμα των αρχείων.

› Προβολή φωτογραφίας

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εικόνες**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία → μια φωτογραφία (χωρίς εικονίδιο).

Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες επιλογές:

- Για να εμφανίσετε περισσότερες φωτογραφίες, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για μεγέθυνση, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους. Για σμίκρυνση, πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ τους. Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό πάτημα στην οθόνη.
- Για χρήση πρόσθετων δυνατοτήτων, πατήστε παρατεταμένα οπουδήποτε στην οθόνη και πραγματοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:
  - **κοινοποίηση...**: Αποστολή φωτογραφίας σε άλλους.
  - **κοινοποίηση σε: SkyDrive**: Αποστολή φωτογραφίας στην αποθήκευση του SkyDrive. Η επιλογή αυτή μπορεί να επισημαίνεται διαφορετικά ανάλογα με τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας.
  - **χρήση ως ταπετσαρίας**: Ορισμός φωτογραφίας ως φόντο για την οθόνη κλειδώματος.
  - **διαγραφή**: Διαγραφή μιας φωτογραφίας.
  - **προσθήκη στα αγαπημένα**: Προσθήκη φωτογραφίας στα αγαπημένα σας.
  - **αυτόματη επιδιόρθωση**: Ρύθμιση της εικόνας αυτόματα.

› Αναπαραγωγή βίντεο

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εικόνες**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία → ένα βίντεο (με εικονίδιο ▶).

3 Επιλέξτε ▶ για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

4 Περιστρέψτε τη συσκευή προς την προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

5 Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα εξής πλήκτρα:

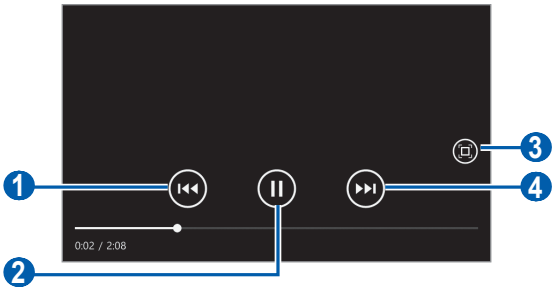

Εικονίδιο	Ενέργεια
1	Επανεκκίνηση της αναπαραγωγής. Μετακίνηση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (παρατεταμένο πάτημα).
2	Παύση αναπαραγωγής. Επιλέξτε ▶ για συνέχιση της αναπαραγωγής.
3	Αλλαγή του λόγου πλευρών της οθόνης προβολής.
4	Σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (παρατεταμένο πάτημα).

Μουσική + Βίντεο

Μάθετε να παίζετε την αγαπημένη σας μουσική και βίντεο και να ακούτε ραδιόφωνο FM ενώ είστε σε κίνηση. Η συσκευή σας υποστηρίζει τις ακόλουθες μορφές αρχείων: mp3, wma, mp4, m4a, m4v, wmv.

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα κατά το άνοιγμα των αρχείων.

› Προσθήκη μουσικών αρχείων στη συσκευή

Μπορείτε να συγχρονίσετε το Zune στον υπολογιστή σας για να προσθέτετε αρχεία μουσικής και βίντεο στη συσκευή σας.

1. Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB, συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών της συσκευής σας με υπολογιστή όπου έχει εγκατασταθεί το Zune.

   Όταν συνδεθείτε, το Zune τρέχει αυτόματα στον υπολογιστή.
2. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού και ορίστε το όνομα της συσκευής ακολουθώντας τις οδηγίες της οθόνης.
3. Από την οθόνη του Zune, αποκτήστε πρόσβαση στη λίστα των συλλογών σας.
4. Επιλέξτε και σύρετε τα αρχεία μουσικής ή βίντεο που θέλετε στο εικονίδιο συσκευής στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από τον υπολογιστή, κάντε κλικ στο εικονίδιο της συσκευής USB στη γραμμή εργασιών του Windows και κάντε κλικ στην επιλογή για ασφαλή αφαίρεση της συσκευής. Κατόπιν αφαιρέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή. Ειδάλλως, ενδέχεται να χάσετε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας.

› Αναπαραγωγή μουσικής

Μετά τη μεταφορά μουσικών αρχείων στη συσκευή,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μουσική+βίντεο**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο **zune** και επιλέξτε **μουσική**.
3. Μεταβείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά σε μια μουσική κατηγορία.
4. Επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής.
5. Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα εξής πλήκτρα:

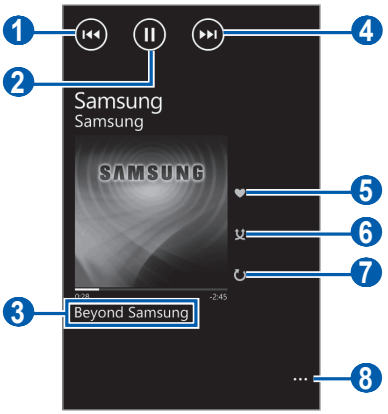

Εικονίδιο	Ενέργεια
1	Μετακίνηση στο προηγούμενο αρχείο. Μετακίνηση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (παρατεταμένο πάτημα).
2	Παύση αναπαραγωγής. Επιλέξτε ▶ για συνέχιση της αναπαραγωγής.
3	Πρόσβαση στη λίστα αναπαραγωγής.
4	Μετακίνηση στο επόμενο αρχείο. Μετακίνηση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (παρατεταμένο πάτημα).
5	Αξιολόγηση του τρέχοντος κομματιού.
6	Ενεργοποίηση λειτουργίας αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά.
7	Αλλαγή της λειτουργίας επανάληψης.

Εικονίδιο	Ενέργεια
8	Πρόσβαση σε λίστα άλλων επιλογών.

Μπορείτε να χειριστείτε το MP3 player με σετ ακουστικών. Από την οθόνη έναρξης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί του σετ ακουστικών για εκκίνηση του MP3 player. Πατήστε το κουμπί του σετ ακουστικών για εκκίνηση ή παύση της αναπαραγωγής.

Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες επιλογές:

- Για να δημιουργήσετε νέα playlist κατηγοριοποιώντας τα μουσικά αρχεία ανά συνθέτη ή ανά είδος, επιλέξτε [···] → **αναπαραγωγή έξυπνου dj mix**.
- Για να μοιραστείτε τις μουσικές πληροφορίες στέλνοντας ένα μήνυμα, επιλέξτε [···] → **κοινή χρήση**.

› Αναπαραγωγή βίντεο

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μουσική+βίντεο**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο **zune** και επιλέξτε **βίντεο**.
3. Μεταβείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά σε μια κατηγορία βίντεο.
4. Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή.
5. Περιστρέψτε τη συσκευή προς την προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
6. Ρυθμίστε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα οθόνης. ► σελ. 48

› Αναπαραγωγή podcast

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μουσική+βίντεο**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο **zune** και επιλέξτε **podcast**.
3. Μεταβείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά σε μια κατηγορία μουσικής ή βίντεο.
4. Επιλέξτε ένα podcast → ένα επεισόδιο → ⊙.

› Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Μάθετε να ακούτε μουσική και ειδήσεις μέσω του ραδιοφώνου FM. Για να ακούσετε το ραδιόφωνο FM, πρέπει να συνδέσετε ένα σετ ακουστικών, το οποίο λειτουργεί ως κεραία ραδιοφώνου.

1. Συνδέστε ένα σετ ακουστικών στη συσκευή.
2. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μουσική+βίντεο**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση στο **zune** και επιλέξτε **ραδιόφωνο**.
4. Ελέγχετε το ραδιόφωνο FM με τα εξής πλήκτρα:

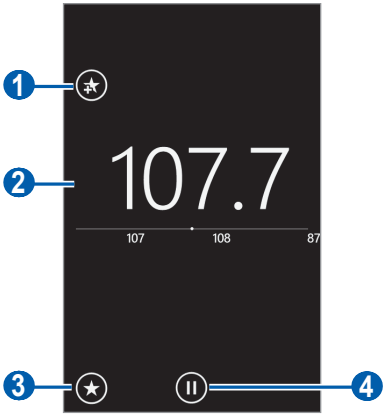

Αριθμός	Ενέργεια
1	Προσθήκη του τρέχοντος ραδιοφωνικού σταθμού στη λίστα αγαπημένων. Επιλέξτε ⊛ για να αφαιρέσετε το ραδιοφωνικό σταθμό από τη λίστα των αγαπημένων.
2	Λεπτός συντονισμός της συχνότητας.
3	Πρόσβαση στη λίστα των αγαπημένων.
4	Απενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM. Επιλέξτε ⊙ για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.

Πατήστε παρατεταμένα στην κενή περιοχή κάτω από τη ραδιοφωνική συχνότητα και χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- **καρφίτσωμα στην έναρξη**: Προσθήκη του τρέχοντος ραδιοφωνικού σταθμού στην οθόνη έναρξης.
- **ρυθμίσεις**: Επιλογή μιας περιοχής για αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών FM και ενημέρωση συχνοτήτων.
- **χρήση ηχείου/χρήση ακουστικών**: Αλλαγή της εξόδου του ήχου προς το σετ ακουστικών ή προς το ηχείο της συσκευής.

› Χρήση μίνι αναπαραγωγής

Όταν πραγματοποιείτε έξοδο αφού αρχίσετε την αναπαραγωγή μουσικής ή την ακρόαση του ραδιοφώνου FM, η αναπαραγωγή συνεχίζει στο παρασκήνιο. Μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τη μίνι αναπαραγωγή.

1 Ενώ μουσική ή ραδιόφωνο FM παίζουν στο παρασκήνιο, πατήστε [+/-].

Η μίνι αναπαραγωγή εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.

2 Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Ενέργεια
⏮	Μετακίνηση στο προηγούμενο αρχείο ή ραδιοφωνικό σταθμό.
⏸	Παύση αναπαραγωγής ή απενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM. Επιλέξτε ▶ για συνέχιση της αναπαραγωγής ή για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.
⏭	Μετακίνηση στο επόμενο αρχείο ή ραδιοφωνικό σταθμό.
Ένταση	Ρύθμιση έντασης ήχου.

Παιχνίδια

Μάθετε να παίζετε παιχνίδια και να λαμβάνετε νέα παιχνίδια από την ιστοσελίδα XBoxLive.

Η λήψη παιχνιδιών ενδέχεται να μην υποστηρίζεται ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.

› Παιχνίδι

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Παιχνίδια** → ένα παιχνίδι.

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να παίξετε το παιχνίδι.

- Τα διαθέσιμα παιχνίδια μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας.
- Τα χειριστήρια και οι επιλογές των παιχνιδιών μπορεί να διαφέρουν.

› Λήψη παιχνιδιών

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Παιχνίδια** → **περισσότερα παιχνίδια**.

2 Μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για πρόσβαση σε άλλα παιχνίδια.

3 Αναζητήστε ένα παιχνίδι ή εφαρμογή και κάντε λήψη του στη συσκευή.

Προσωπικά στοιχεία

Άνθρωποι

Μάθετε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε μια λίστα με προσωπικές ή επαγγελματικές επαφές που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη της συσκευής ή σε μια κάρτα SIM ή USIM. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα, τηλεφωνικούς αριθμούς, διευθύνσεις email, και άλλα για τις επαφές σας.

Μπορείτε επίσης να μοιραστείτε ειδήσεις με άλλα άτομα διαμορφώνοντας λογαριασμούς στο διαδίκτυο.

› Δημιουργία επαφής

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές** → ⊕ → **νέα επαφή**.
2. Επιλέξτε μια θέση μνήμης.
   Αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, επιλέξτε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να προσθέσετε την επαφή.
3. Εισάγετε πληροφορίες για την επαφή.
4. Επιλέξτε Ⓜ για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια επαφή από την οθόνη κλήσης.

1. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Τηλέφωνο** → ⋮⋮⋮ και πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Επιλέξτε **αποθήκευση** → ⊕.
3. Επιλέξτε μια θέση μνήμης.
   Αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, επιλέξτε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να προσθέσετε την επαφή.
4. Εισάγετε πληροφορίες για την επαφή.
5. Επιλέξτε Ⓜ για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

› Εισαγωγή επαφών από την κάρτα SIM ή USIM

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές** → [···] → **ρυθμίσεις**.

2 Επιλέξτε **εισαγωγή επαφών κάρτας SIM**.

› Εύρεση επαφής

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές**.

2 Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ⌕ και να εισάγετε ένα όνομα.

3 Επιλέξτε ένα όνομα επαφής.

Από την προβολή επαφών, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να καλέσετε την επαφή, επιλέξτε έναν αριθμό τηλεφώνου.
- Για να στείλετε ένα μήνυμα, επιλέξτε **SMS**.
- Για να στείλετε ένα email, επιλέξτε **αποστολή email**.
- Για να προσθέσετε την επαφή στην οθόνη έναρξης, επιλέξτε ⌖.
- Για να συνδέσετε την επαφή με άλλες επαφές, επιλέξτε ⚭.
- Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία της επαφής, επιλέξτε ✎.
- Για να διαγράψετε την επαφή, επιλέξτε [···] → **διαγραφή**.

› Δημιουργία ομάδας επαφών

Δημιουργώντας ομάδες επαφών, μπορείτε να διαχειρίζεστε πολλαπλές επαφές και να στέλνετε μηνύματα σε μια ολόκληρη ομάδα.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές** → ⊕ → **νέα ομάδα**.

2 Εισάγετε ένα όνομα για την ομάδα.

3 Επιλέξτε **προσθήκη επαφής** → μια επαφή για προσθήκη στην ομάδα.
Επαναλάβετε το βήμα αυτό για να προσθέσετε και άλλες επαφές.

4 Επιλέξτε Ⓗ.

› Κοινή χρήση ειδήσεων μέσω λογαριασμών web

Μπορείτε να διαμορφώσετε λογαριασμούς για υπηρεσίες email ή κοινότητας, όπως τα Windows Live, Outlook, ή Facebook, για να συνδέεστε με άλλα άτομα.

Δημιουργία λογαριασμού web

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο **νέα** και επιλέξτε **ρύθμιση λογαριασμού**.
   Αν υπάρχει αποθηκευμένος λογαριασμός, επιλέξτε [···] → **ρυθμίσεις** → **προσθήκη**.
3. Επιλέξτε μία από τις υπηρεσίες web ή το **σύνθετη ρύθμιση**.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ρυθμίσετε ένα λογαριασμό.

- Μόλις διαμορφώσετε ένα λογαριασμό web, ο λογαριασμός προστίθεται στην οθόνη.
- Αν έχετε διαμορφώσει λογαριασμό Windows Live, το προφίλ Windows Live εμφανίζεται στο πάνω μέρος της λίστας επαφών. Επιλέξτε το προφίλ για ρύθμιση του γρήγορου μηνύματος για κοινή χρήση με άλλα άτομα ή ενημέρωση των ειδήσεων.

Προβολή ειδήσεων από λογαριασμούς web

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο **νέα**.
3. Επιλέξτε ενημερωμένες ειδήσεις ή περιεχόμενα από τους λογαριασμούς web.

Ημερολόγιο

Μάθετε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε καθημερινά, ή μηνιαία συμβάντα ή εργασίες και να ορίζετε ειδοποιήσεις που θα σας υπενθυμίζουν σημαντικά συμβάντα ή εργασίες.

› Δημιουργία συμβάντος

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ημερολόγιο** → ⊕.

2 Εισάγετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος όπως απαιτείται.

3 Επιλέξτε ⊟.

› Δημιουργία εργασίας

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ημερολόγιο**.

2 Μεταβείτε με κύλιση στο **εκκρεμείς εργασίες** και επιλέξτε ⊕.

3 Εισάγετε τις λεπτομέρειες της εργασίας.

4 Επιλέξτε ⊟.

› Προβολή συμβάντων ή εργασιών

Για να αλλάξετε την προβολή ημερολογίου,

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ημερολόγιο**.

2 Για προβολή του ημερολογίου σε μορφή μηνός, επιλέξτε ▦.

Για προβολή συμβάντων ή εργασιών συγκεκριμένης ημερομηνίας,

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ημερολόγιο**.

2 Στη μηνιαία προβολή, επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο. Για μετακίνηση σε συγκεκριμένο μήνα στη μηνιαία προβολή, πατήστε στο μήνα στο πάνω μέρος του ημερολογίου, εισάγετε το μήνα και το έτος επιλέγοντας αριθμούς.

3 Επιλέξτε ένα συμβάν ή εργασία για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

- Για ορισμό υπόδειξης συμβάντων ανά τύπο ημερολογίου, επιλέξτε [···] → **ρυθμίσεις** και ορίστε τα χρώματα κάθε ημερολογίου.
- Για μια εργασία, μπορείτε να την ορίσετε ως ολοκληρωμένη επιλέγοντας ⊡.

› Διακοπή ειδοποίησης συμβάντος ή εργασίας

Αν ορίσετε μια ειδοποίηση για ένα συμβάν ή εργασία ημερολογίου, η ειδοποίηση θα ηχήσει την ώρα που έχει καθοριστεί. Όταν ηχεί η ειδοποίηση,

- Επιλέξτε **κλείσιμο** για να σταματήσει η ειδοποίηση.
- Πατήστε **αναβολή** για σίγαση της ειδοποίησης για την περίοδο αναβολής.

Web

Οι υπηρεσίες του web χρειάζονται μια σύνδεση δεδομένων. Επικοινωνήστε με τον παροχέα σας για να επιλέξετε το καλύτερο πρόγραμμα για δεδομένα.

Internet Explorer

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση και να αποθηκεύετε με σελιδοδείκτη τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

- Ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση για πρόσβαση στο διαδίκτυο και λήψη αρχείων πολυμέσων. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.
- Τα διαθέσιμα εικονίδια μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

› Πλοήγηση σε ιστοσελίδες

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Internet Explorer** για να εμφανίσετε μια συγκεκριμένη αρχική σελίδα.
2. Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, ρυθμίστε εάν θα χρησιμοποιείτε ή όχι τη θέση σας, και κατόπιν εάν θα συλλέγεται ή όχι το ιστορικό αναζήτησης.

   Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα, επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής URL, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση (URL) της ιστοσελίδας και επιλέξτε [→].

3 Πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες με τα εξής πλήκτρα:

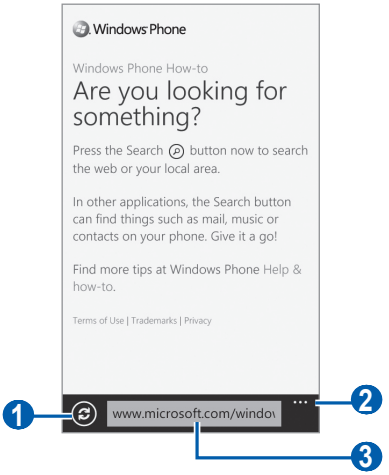

Η παραπάνω οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αριθμός	Ενέργεια
1	Επαναφόρτωση της τρέχουσας ιστοσελίδας.
2	Πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές.
3	Εισαγωγή διεύθυνσης web.

Κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, τοποθετήστε στην οθόνη δύο δάχτυλα και απομακρύνετέ τα (πλησιάστε τα δάχτυλά σας για σμίκρυνση).
- Για προβολή των ενεργών αυτή τη στιγμή παραθύρων, επιλέξτε [···] → **καρτέλες**. Μπορείτε να ανοίγετε πολλές σελίδες και να μεταβαίνετε από τη μία στην άλλη.
- Για προβολή του πρόσφατου ιστορικού, επιλέξτε [···] → **πρόσφατα**.
- Για άνοιγμα μιας λίστας αποθηκευμένων σελιδοδεικτών, επιλέξτε [···] → **αγαπημένα**.
- Για σημείωση με σελιδοδείκτη της τρέχουσας ιστοσελίδας, επιλέξτε [···] → **προσθήκη στα αγαπημένα**.

- Για να στείλετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας (URL) σε άλλους, επιλέξτε [···] → **κοινοποίηση σελίδας**.
- Για προσθήκη συντόμευσης προς την τρέχουσα σελίδα στην οθόνη έναρξης, επιλέξτε [···] → **καρφίτσωμα στην έναρξη**.
- Για προσαρμογή των ρυθμίσεων προγράμματος περιήγησης, επιλέξτε [···] → **ρυθμίσεις**.

› Αποθήκευση με σελιδοδείκτη των αγαπημένων σας ιστοσελίδων

Για να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Internet Explorer**.
2. Επιλέξτε [···] → **προσθήκη στα αγαπημένα**.
3. Εισάγετε έναν τίτλο σελίδας και μια διεύθυνση web (URL).
4. Επιλέξτε ⊘.

Για προβολή σελιδοδεικτών, επιλέξτε [···] → **αγαπημένα**. Από τη λίστα σελιδοδεικτών, πατήστε παρατεταμένα σε ένα σελιδοδείκτη και χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες επιλογές:

- Για επεξεργασία του τίτλου και της διεύθυνσης web, επιλέξτε **επεξεργασία**.
- Για να διαγράψετε το σελιδοδείκτη, επιλέξτε **διαγραφή**.

› Πρόσβαση στο πρόσφατο ιστορικό

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Internet Explorer**.
2. Επιλέξτε [···] → **πρόσφατα**.
3. Επιλέξτε μία ιστοσελίδα για πρόσβαση.

Για εκκαθάριση του ιστορικού, επιλέξτε 🗑.

Χάρτες

Μάθετε να χρησιμοποιείτε το χάρτη για να βρίσκετε τη θέση σας, να αναζητάτε δρόμους, πόλεις ή χώρες και να παίρνετε οδηγίες.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

› Αναζήτηση συγκεκριμένης θέσης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Χάρτες**.
2. Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, επιλέξτε **αποδοχή**.

   Ο χάρτης εμφανίζει την τρέχουσα θέση σας.
3. Επιλέξτε ⌕, εισάγετε μια λέξη - κλειδί για τη θέση, και επιλέξτε →.
4. Πατήστε παρατεταμένα σε μια θέση για να εμφανιστεί η διεύθυνση. Εμφανίζεται ένα σημάδι που δείχνει τη διεύθυνση.

   Για μεγέθυνση, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους. Για σμίκρυνση, πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ τους. Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό πάτημα στην οθόνη.
5. Επιλέξτε το σημάδι για να εμφανιστεί η πλήρης διεύθυνση και πληροφορίες σχετικά με κοντινές τοποθεσίες ή επιχειρήσεις.
   - Για προσθήκη της προβολής τοποθεσίας στην οθόνη έναρξης, επιλέξτε ⊛.
   - Για κοινή χρήση των πληροφοριών τοποθεσίας με άλλα άτομα, επιλέξτε ⊜.
   - Για προσθήκη της τοποθεσίας ως αγαπημένο μέρος, επιλέξτε ☆.

   Κατά την προβολή του χάρτη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:
   - Για να αναζητήσετε κάποιο μέρος στη γύρω περιοχή, επιλέξτε ⌕.
   - Για λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για συγκεκριμένο προορισμό ⇧.
   - Για να προβάλλετε την τρέχουσα θέση σας, επιλέξτε ◎.

- Για προβολή λίστας τρόπων να φθάσετε σε μια τοποθεσία, επιλέξτε [⋯] → **λίστα οδηγιών**.
- Για να προβάλλετε μια λίστα όλων των αποτελεσμάτων της αναζήτησής σας, επιλέξτε [⋯] → **αποτελέσματα αναζήτησης**.
- Για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες της αναζήτησής σας στο χάρτη, επιλέξτε [⋯] → **διαγραφή χάρτη**.
- Για προβολή μιας λίστας των αγαπημένων τοποθεσιών σας, επιλέξτε [⋯] → **καθαρισμός χάρτη**.
- Για απόκρυψη ή εμφάνιση σημαδιών για αγαπημένες θέσεις στο χάρτη, επιλέξτε [⋯] → **απόκρυψη αγαπημένων** ή **εμφάνιση αγαπημένων**.
- Για εμφάνιση του χάρτη σε εναέρια προβολή, επιλέξτε [⋯] → **δορυφορική άποψη: ναι**.
- Για προσαρμογή των ρυθμίσεων για το χάρτη, επιλέξτε [⋯] → **ρυθμίσεις**.

› Λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για συγκεκριμένο προορισμό

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Χάρτες** → ⓘ.
2. Εισάγετε τις διευθύνσεις των θέσεων αφετηρίας και προορισμού και κατόπιν επιλέξτε [→].
3. Επιλέξτε μια διαδρομή για να προβάλετε τις λεπτομέρειες του ταξιδιού σας.
4. Όταν ολοκληρώσετε, επιλέξτε [⋯] → **διαγραφή χάρτη**.

Marketplace

Το Marketplace σας επιτρέπει να βρείτε και να προσθέσετε νέες εφαρμογές, παιχνίδια, και αρχεία μουσικής στη συσκευή σας. Με το Marketplace, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση, περιήγηση, προεπισκόπηση, αγορά και λήψη νέων εφαρμογών, παιχνιδιών και αρχείων μουσικής απευθείας στη συσκευή σας.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Marketplace**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία.

3 Αναζητήστε και κάντε λήψη εφαρμογών, παιχνιδιών ή αρχείων μουσικής.

Now

Μάθετε να λαμβάνετε υπηρεσίες πληροφόρησης για την τρέχουσα ημέρα, όπως μετεωρολογικές προβλέψεις, χρηματιστηριακές πληροφορίες, ή ειδήσεις.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

› Προσαρμογή ρυθμίσεων Now

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Now**.

2 Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, επιλέξτε **OK**.

3 Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε μια υπηρεσία.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε έως 3 είδη υπηρεσίας ταυτόχρονα. Για να ορίσετε τις υπηρεσίες προς χρήση, επιλέξτε **ρυθμίσεις** → τις κατηγορίες υπηρεσιών.

4 Επιλέξτε ⚙.

5 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για κάθε υπηρεσία:

- καιρός

Επιλογή	Ενέργεια
Προσθήκη πόλης	Προσθήκη πόλεων για μετεωρολογικές προβλέψεις.
Αυτόματη ανανέωση κατά την έναρξη της εφαρμογής	Ρύθμιση της αυτόματης ενημέρωσης των οθονών με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.
Αυτόματη τοποθεσία	Ρύθμιση εμφάνισης των πληροφοριών καιρού για την τρέχουσα θέση σας.
Κινούμενα γραφικά καιρού	Ρύθμιση εμφάνισης πληροφοριών καιρού με κινούμενα γραφικά.
Μονάδα	Επιλογή μιας μονάδας θερμοκρασίας.
Σύστημα μέτρησης	Επιλογή συστήματος μέτρησης.

- ειδήσεις

Επιλογή	Ενέργεια
Προσθήκη μιας κατη'	Επιλογή μιας κατηγορίας ειδήσεων.
Αυτόματη ανανέωση κατά την έναρξη της εφαρμογής	Ρύθμιση της αυτόματης ενημέρωσης των οθονών με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.
έκδοση	Ρύθμιση για ενημέρωση της τοπικής έκδοσης.
πρώτη σελίδα	Επιλογή θέματος ειδήσεων για εμφάνιση στην κύρια οθόνη.
Σύνδεση SNS	Επιλογή υπηρεσίας κοινότητας για αποστολή πληροφοριών ειδήσεων.

- μετοχές

Επιλογή	Ενέργεια
Προσθήκη μετοχής	Προσθήκη μετοχών στην οθόνη.
Προσθήκη δείκτη	Προσθήκη ευρετηρίου για μετοχές στην οθόνη.
Αυτόματη ανανέωση κατά την έναρξη της εφαρμογής	Ρύθμιση της αυτόματης ενημέρωσης των οθονών με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.
Εμφάνιση μετοχών κατά	Ρύθμιση τρόπου εμφάνισης πληροφοριών μετοχών.

- νόμισμα

Επιλογή	Ενέργεια
Αυτόματη ανανέωση κατά την έναρξη της εφαρμογής	Ρύθμιση της αυτόματης ενημέρωσης των οθονών με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.
Βασικό νόμισμα	Ρύθμιση βασικού νομίσματος για χρήση για την τιμή συναλλάγματος.
Προσθήκη νομίσματς	Προσθήκη νομισμάτων στην οθόνη.

- δημοφιλή tweets

Επιλογή	Ενέργεια
Προσθήκη χώρας	Ρύθμιση για ενημέρωση της τοπικής έκδοσης.
Αυτόματη ανανέωση κατά την έναρξη της εφαρμογής	Ρύθμιση της αυτόματης ενημέρωσης των οθονών με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.
πρώτη σελίδα	Ορισμός επιλογής χώρας για τις αναρτήσεις Twitter που θα εμφανίζονται στην κύρια οθόνη.
Σύνδεση SNS	Επιλογή υπηρεσίας κοινότητας για αποστολή αναρτήσεων Twitter.

› Προβολή πληροφοριών Now

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Now**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε μια υπηρεσία.
3. Επιλέξτε ⟳ για να ενημερώσετε τις πληροφορίες.
4. Επιλέξτε ένα στοιχείο για προβολή λεπτομερειών, ή κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω περισσότερων πληροφοριών.

RSS Times

Μάθετε να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα ανάγνωσης RSS για να λαμβάνετε τις τελευταίες ειδήσεις και πληροφορίες από τις αγαπημένες ιστοσελίδες σας. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να έχετε ένα λογαριασμό Google.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **RSS Times**.
2. Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, δημιουργήστε ή εγγραφείτε σε έναν λογαριασμό Google.
3. Επιλέξτε μια τροφοδοσία RSS.
   Μπορείτε να προσθέσετε και άλλες τροφοδοσίες στην κύρια οθόνη επιλέγοντας **ΕΝΟΤΗΤΑ**.
4. Επιλέξτε ένα άρθρο για διάβασμα.
5. Επιλέξτε για προβολή ολόκληρων των άρθρων.
   Μπορείτε να μοιραστείτε ένα άρθρο με άλλα άτομα επιλέγοντας , , ή .

Συνδεσιμότητα

Bluetooth

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών σε απόσταση περίπου 10 μέτρων χωρίς να απαιτείται φυσική σύνδεση.

- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω της λειτουργίας Bluetooth.
- Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
- Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.

› Ενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth**.
2. Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα στο **Bluetooth** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

   Η συσκευή σας αναζητεί και εμφανίζει τις συσκευές με δυνατότητα Bluetooth.

› Εύρεση άλλων συσκευών με δυνατότητα Bluetooth και δημιουργία ζεύγους

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth**.

2 Επιλέξτε μια συσκευή.

3 Επιλέξτε **ok** για να αντιστοιχίσετε το Bluetooth PIN μεταξύ δύο συσκευών. Εναλλακτικά, εισάγετε ένα Bluetooth PIN και επιλέξτε **τέλος**.

Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί. Αν η δημιουργία ζεύγους είναι επιτυχής, η συσκευή θα αναζητήσει αυτόματα τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Ορισμένες συσκευές, ειδικά τα σετ ακουστικών ή τα κιτ αυτοκινήτου hands-free, μπορεί να έχουν ένα σταθερό κωδικό PIN Bluetooth, όπως 0000. Αν η άλλη συσκευή έχει κωδικό PIN, πρέπει να τον πληκτρολογήσετε.

Wi-Fi

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες ασύρματης δικτύωσης της συσκευής σας για να ενεργοποιείτε και να συνδέεστε με οποιοδήποτε ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) το οποίο είναι συμβατό με τα πρότυπα IEEE 802.11.

Μπορείτε να συνδεθείτε με το διαδίκτυο ή με άλλες συσκευές δικτύου οπουδήποτε υπάρχει διαθέσιμο σημείο πρόσβασης ή περιοχή ασύρματης πρόσβασης.

Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένες συχνότητες και προορίζεται για χρήση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στην ΕΕ χωρίς περιορισμό στους εσωτερικούς χώρους, αλλά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους στη Γαλλία.

› Ενεργοποίηση της λειτουργίας WLAN

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi**.

2 Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα στο **Δικτύωση Wi-Fi** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία WLAN.

Ένα ενεργοποιημένο WLAN στο παρασκήνιο καταναλώνει ενέργεια από την μπαταρία. Για να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας, ενεργοποιείτε το WLAN μόνον όταν είναι απαραίτητο.

› Εύρεση και σύνδεση με δίκτυο WLAN

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi**.
Η συσκευή θα αναζητήσει αυτόματα τα διαθέσιμα δίκτυα WLAN.

2 Επιλέξτε ένα δίκτυο.

3 Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο και επιλέξτε **τέλος** (αν χρειάζεται).

Μόλις συνδεθεί η συσκευή σας με ένα WLAN, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαδικτυακές υπηρεσίες μέσω συνδέσεων WLAN.

AllShare

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία DLNA (Digital Living Network Alliance) που σας επιτρέπει να μοιράζεστε αρχεία πολυμέσων με άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν την υπηρεσία DLNA στο σπίτι σας μέσω ενός WLAN.

Πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία WLAN και να προσθέσετε ένα προφίλ WLAN. ► σελ. 72

› Προσαρμογή ρυθμίσεων DLNA για κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων

Για να μπορούν οι άλλες συσκευές με DLNA να έχουν πρόσβαση στα αρχεία πολυμέσων της συσκευής σας, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση πολυμέσων.

Ορισμένα αρχεία μπορεί να μην αναπαράγονται στις συσκευές με DLNA, ανάλογα με τις συσκευές.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **AllShare** → ⚙.

2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για την προσαρμογή της δυνατότητας DLNA:

Επιλογή	Ενέργεια
Όνομα συσκευής	Προβολή ονόματος διακομιστή πολυμέσων για τη συσκευή σας.
Κοινή χρήση βίντεο	Ενεργοποίηση κοινής χρήσης βίντεο με άλλες συσκευές με λειτουργία DLNA.
Κοινή χρήση Φωτ/φία	Ενεργοποίηση κοινής χρήσης εικόνας με άλλες συσκευές με λειτουργία DLNA.
Κοινή χρήση μουσικής	Ενεργοποίηση κοινής χρήσης μουσικής με άλλες συσκευές με λειτουργία DLNA.

› Αναπαραγωγή των αρχείων σας σε άλλη συσκευή με DLNA

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **AllShare**.

2 Πραγματοποιήστε κύλιση στο **η συλλογή μου**.

3 Επιλέξτε μια κατηγορία πολυμέσων και ένα αρχείο.

4 Επιλέξτε μια συσκευή αναπαραγωγής—αυτήν που θα αναπαράγει τα αρχεία πολυμέσων.

Η αναπαραγωγή ξεκινά στην επιλεγμένη συσκευή.

5 Ρυθμίστε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας εικονίδια στη συσκευή σας.

Για την αναπαραγωγή μπορεί να χρησιμοποιείται μια περιοχή προσωρινής αποθήκευσης, ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου και το συνδεδεμένο διακομιστή.

› Αναπαραγωγή αρχείων από μία συσκευή σε άλλη συσκευή

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **AllShare**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο **απομακρυσμένο**.
3. Επιλέξτε για να αναζητήσετε συσκευές με DLNA.
4. Επιλέξτε μια συσκευή ως διακομιστή μέσων—αυτήν που περιέχει αρχεία πολυμέσων.
5. Επιλέξτε μια κατηγορία μέσων και ένα αρχείο.
6. Επιλέξτε μια συσκευή αναπαραγωγής—αυτήν που θα αναπαράγει τα αρχεία πολυμέσων.

   Η αναπαραγωγή ξεκινά στην επιλεγμένη συσκευή.
7. Ρυθμίστε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας εικονίδια στη συσκευή σας.

GPS

Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με δέκτη του παγκοσμίου συστήματος εντοπισμού (GPS). Μάθετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία GPS για να επιτρέψετε σε εφαρμογές, όπως η κάμερα ή ο χάρτης, να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες τοποθεσίας.

Για να λαμβάνετε καλύτερα σήματα GPS, αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σας στις παρακάτω συνθήκες:

- μεταξύ κτιρίων, μέσα σε σήραγγες ή υπόγειες διαβάσεις ή εντός κτιρίων
- σε κακές καιρικές συνθήκες
- πλησίον υψηλής ηλεκτρικής τάσης ή ηλεκτρομαγνητικών πεδίων
- σε όχημα με αντιηλιακή μεμβράνη προστασίας

› Για ενεργοποίηση της λειτουργίας GPS

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **τοποθεσία**.
2. Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα στο **Υπηρεσίες τοποθεσίας** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία GPS.

› Activate sensors for location services

Learn to use sensors to enhance pedestrian positioning when the GPS signal is obstructed. There may be variations between the sensor estimates and your actual location.

Ορισμένα αρχεία μπορεί να μην αναπαράγονται στις συσκευές με DLNA, ανάλογα με τις συσκευές.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Θέση υψηλής ακρίβειας**.

2 Drag the slider next to **Χρήση βοηθητικού αισθητήρα**.

› Use the mobile networks for location services

Learn to receive location information through mobile networks. This helps your device show information when there is no GPS signal or when the GPS signal is weak.

Ορισμένα αρχεία μπορεί να μην αναπαράγονται στις συσκευές με DLNA, ανάλογα με τις συσκευές.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Θέση υψηλής ακρίβειας**.

2 Drag the slider next to **Χρήση του GLONASS**.

Εργαλεία

Αφυπνίσεις

Μάθετε να ορίζετε και διαχειρίζεστε ειδοποιήσεις για σημαντικά συμβάντα.

› Ορισμός νέας ειδοποίησης

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Αφυπνίσεις**.

2 Επιλέξτε ⊕.

3 Ορίστε τα στοιχεία της ειδοποίησης.

4 Όταν ολοκληρώσετε, επιλέξτε ⊟.

› Διακοπή ειδοποίησης

Όταν ηχεί η ειδοποίηση,

- Επιλέξτε **κλείσιμο** για να σταματήσει η ειδοποίηση.
- Πατήστε **αναβολή** για σίγαση της ειδοποίησης για την περίοδο αναβολής.

› Απενεργοποίηση ειδοποίησης

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Αφυπνίσεις**.

2 Σύρετε ρυθμιστικό μιας ειδοποίησης προς τα αριστερά.

Ημερολόγιο

Μάθετε να εκτελείτε αριθμητικούς υπολογισμούς κατευθείαν στη συσκευή σας σαν να πρόκειται για κανονική φορητή ή επιτραπέζια αριθμομηχανή.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ημερολόγιο**.

2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στην οθόνη της αριθμομηχανής για να εκτελέσετε βασικές μαθηματικές πράξεις.

Περιστρέψτε τη συσκευή προς την προβολή οριζόντιου προσανατολισμού για να χρησιμοποιήσετε την επιστημονική έκδοση της αριθμομηχανής.

Βοήθεια

Μπορείτε να λάβετε γενικές πληροφορίες για τη συσκευή σας, και να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας και τις εφαρμογές.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Βοήθεια**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία → ένα θέμα.

Μίνι ημερολόγιο

Μάθετε να διατηρείτε ένα φωτογραφικό ημερολόγιο.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

› Δημιουργία ενός μίνι ημερολογίου

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **MiniDiary**.

2 Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, ρυθμίστε αν θα χρησιμοποιείτε ή όχι τη θέση σας.

3 Επιλέξτε **νέο** για δημιουργία νέας καταχώρισης.
Αν είναι αποθηκευμένο ημερολόγιο, επιλέξτε ⊕.

4 Αλλάξτε τη σημερινή ημερομηνία και ορίστε τον καιρό (αν χρειάζεται).

5 Επιλέξτε το πεδίο φωτογραφίας και προσθέστε μία εικόνα ή τραβήξτε μια φωτογραφία.
Για να προσθέσετε σύντομη περιγραφή της συνημμένης φωτογραφίας, επιλέξτε **Θέση**.

6 Επιλέξτε το πεδίο κειμένου για να πληκτρολογήσετε το κείμενο, και επιλέξτε ⊘.

7 Επιλέξτε ⋯ → **αποθήκευση**.

› Προβολή ενός μίνι ημερολογίου

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **MiniDiary**.

2 Μεταβείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά σε μια κατηγορία και επιλέξτε ένα ημερολόγιο.

Για την αποστολή ενός μίνι ημερολογίου στις ιστοσελίδες της κοινότητάς σας ή αποστολή σε άλλα άτομα, επιλέξτε <.

Office

Μάθετε να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε φύλλα εργασίας Excel και έγγραφα Word, να ανοίγετε και να εμφανίζετε παρουσιάσεις PowerPoint, να δημιουργείτε σημειώσεις, ή να αναζητείτε και να μοιράζεστε αρχεία εγγράφων με άλλα άτομα.

› Δημιουργία και επεξεργασία σημειώματος με το OneNote Mobile

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Office**.

2 Πραγματοποιήστε κύλιση στο **σημειώσεις**.

3 Επιλέξτε + για να δημιουργήσετε ένα νέο σημείωμα.

4 Εισάγετε τίτλο και κείμενο.

- Για αλλαγή της πρότασης σε λίστα με τελείες, επιλέξτε .
- Για να προσθέσετε ένα πλαίσιο σημείωσης πριν την πρόταση, επιλέξτε .
- Για αλλαγή της πρότασης σε αριθμημένη λίστα, επιλέξτε [···] → **αριθμημένη λίστα**.
- Για να δημιουργήσετε εσοχή στην πρόταση, επιλέξτε [···] → **αύξηση εσοχής** ή **μείωση εσοχής**.
- Για αλλαγή της μορφής κειμένου, επιλέξτε [···] → **μορφή**.

5 Για να προσθέσετε μια εικόνα, επιλέξτε .

6 Για ηχογράφηση ενός κλιπ ήχου, επιλέξτε .

7 Όταν τελειώσετε, πατήστε [←].

Δημιουργία και επεξεργασία φύλλου εργασίας Excel

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Office**.

2 Πραγματοποιήστε κύλιση στο **έγγραφα**.

3 Επιλέξτε ⊕ → **Excel** ή επιλέξτε ένα πρότυπο στο **πρότυπα**.

Για προβολή και επεξεργασία ενός φύλλου εργασίας, επιλέξτε ένα αρχείο Excel από τη λίστα αρχείων.

4 Επιλέξτε ένα πλαίσιο και εισάγετε τιμές ή κείμενο.

- Για μετακίνηση σε άλλο φύλλο εργασίας, επιλέξτε ☰ → ένα φύλλο εργασίας.
- Για να προσθέσετε ένα σχόλιο σε ένα πλαίσιο, επιλέξτε ✎.
- Για να βρείτε δεδομένα στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε ⌕.
- Για να χρησιμοποιήσετε συναρτήσεις, επιλέξτε Σ.
- Για να ταξινομήσετε τα πλαίσια, επιλέξτε ⋯ → **ταξινόμηση...**
- Για εφαρμογή φίλτρου σε πλαίσια, επιλέξτε ⋯ → **εφαρμογή φίλτρου**.
- Για αλλαγή της μορφής πλαισίου και κειμένου, επιλέξτε ⋯ → **μορφοποίηση κελιού...**
- Για να ακυρώσετε την τελευταία σας ενέργεια ή να ματαιώσετε την ακύρωσή της, επιλέξτε ⋯ → **αναίρεση** ή **επανάληψη**.
- Για να στείλετε το αρχείο σε άλλα άτομα, επιλέξτε ⋯ → **κοινοποίηση...**
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

5 Όταν ολοκληρώσετε, επιλέξτε ⋯ → **αποθήκευση ως...**

Αν επεξεργαστήκατε το φύλλο εργασίας, επιλέξτε ⋯ → **αποθήκευση**.

6 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το έγγραφο, επιλέξτε μια θέση μνήμης και επιλέξτε **αποθήκευση**.

7 Αν αποθηκεύετε ένα αρχείο για πρώτη φορά, εισάγετε το όνομα χρήστη και κατόπιν επιλέξτε **αποθήκευση**.

› Δημιουργία και επεξεργασία εγγράφου Word

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Office**.

2 Πραγματοποιήστε κύλιση στο **έγγραφα**.

3 Επιλέξτε ⊕ → **Word** ή επιλέξτε ένα πρότυπο στο **πρότυπα**.
Για προβολή και επεξεργασία ενός εγγράφου, επιλέξτε ένα αρχείο Word από τη λίστα αρχείων.

4 Δημιουργήστε ή επεξεργαστείτε το έγγραφό σας.
- Για μετακίνηση σε άλλη παράγραφο, επιλέξτε ☰ → μια παράγραφο.
- Για να προσθέσετε σχόλιο σε κείμενο, τονίστε το κείμενο και επιλέξτε ✎.
- Για αναζήτηση κειμένου στο έγγραφο, επιλέξτε 🔍.
- Για αλλαγή της μορφής και του χρώματος του κειμένου, επιλέξτε 🖌.
- Για να επεξεργαστείτε το έγγραφο, επιλέξτε ✎. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν αποθηκεύετε ένα έγγραφο.
- Για να στείλετε το αρχείο σε άλλα άτομα, επιλέξτε ⋯ → **κοινοποίηση...**
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και πλησιάστε τα αργά ή απομακρύνετέ τα.

5 Όταν ολοκληρώσετε, επιλέξτε ⋯ → **αποθήκευση ως...**
Αν επεξεργαστήκατε το έγγραφο, επιλέξτε ⋯ → **αποθήκευση**.

6 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το έγγραφο, επιλέξτε μια θέση μνήμης και κατόπιν επιλέξτε **αποθήκευση**.

› Προβολή και επεξεργασία παρουσίασης PowerPoint

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Office**.

2 Πραγματοποιήστε κύλιση στο **έγγραφα** → ένα αρχείο PowerPoint.

3 Περιστρέψτε τη συσκευή προς την προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

4 Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην οθόνη για να προχωρήσετε τις διαφάνειες.
   - Για μετακίνηση σε άλλη διαφάνεια, επιλέξτε → μια διαφάνεια.
   - Για να προσθέσετε ένα σημείωμα σε μια διαφάνεια, επιλέξτε .
   - Για να επεξεργαστείτε μια διαφάνεια, επιλέξτε .
5 Αφού επεξεργαστείτε ένα αρχείο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:
   - Για να μετακινήσετε το δρομέα στην επόμενη παράγραφο, επιλέξτε .
   - Για να προσθέσετε ένα σημείωμα σε μια διαφάνεια, επιλέξτε .
   - Για να αλλάξετε τη σειρά των διαφανειών, επιλέξτε → **μετακίνηση διαφάνειας**.
   - Για να κρύψετε ή να εμφανίσετε την τρέχουσα διαφάνεια, επιλέξτε → **απόκρυψη διαφάνειας** ή **εμανεμφάνιση διαφάνειας**.
6 Όταν ολοκληρώσετε, επιλέξτε .
7 Επιλέξτε → **αποθήκευση ως...**
8 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το έγγραφο, επιλέξτε μια θέση μνήμης και κατόπιν επιλέξτε **αποθήκευση**.

› Διαχείριση εγγράφων online

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Office**.
2 Μεταβείτε με κύλιση στο **θέσεις** και επιλέξτε μια υπηρεσία.
   Για προσθήκη ιστοσελίδας, επιλέξτε **SharePoint**.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να διαμορφώσετε ένα λογαριασμό ή να συνδεθείτε με μια υπηρεσία.
4 Περιηγηθείτε, αποστείλετε, προβάλλετε, επεξεργαστείτε, συγχρονίστε, ή καρφιτσώστε τα αγαπημένα σας έγγραφα.

Αναζήτηση

Μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες στο διαδίκτυο με το Bing.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1 Πατήστε το [ ].
Ανοίγει η οθόνη αναζήτησης Bing.

2 Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, ορίστε εάν θα χρησιμοποιείται η θέση σας ή όχι.

3 Επιλέξτε το πεδίο λέξεων - κλειδιά, εισάγετε μια λέξη - κλειδί, και επιλέξτε [→].
- Για να αναζητήσετε μια κοντινή τοποθεσία, επιλέξτε .
- Για να βρείτε πληροφορίες μουσικής, επιλέξτε .
- Για να διαβάσετε και να αναγνωρίσετε έναν κωδικό γρήγορης απόκρισης (Quick Response - QR), επιλέξτε .
- Για να αναζητήσετε δεδομένα φωνητικά, επιλέξτε .

4 Επιλέξτε ένα στοιχείο.

Φωνητική εντολή

Η συσκευή παρέχει λειτουργία έξυπνης φωνητικής εντολής που μετατρέπει τις φωνητικές εντολές σας σε δράση. Μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό, να εισάγετε κείμενο, να αναζητήσετε τοποθεσίες ή πληροφορίες, ή να ολοκληρώσετε άλλες εργασίες απλώς μιλώντας στη συσκευή σας.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Οι γλώσσες που αναγνωρίζονται μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

1 Πατήστε παρατεταμένα το [ ].

2 Πείτε μία εντολή στο μικρόφωνο.

Ασύρματη διαχείριση

Μάθετε να διαχειρίζεστε την κατάσταση και ρυθμίσεις της συσκευής σας που σχετίζονται με τις ασύρματες λειτουργίες δικτύου.

› Κλήση

Αλλαγή των επιλογών για τη λειτουργία κλήσης.

Επιλογή	Ενέργεια
προώθηση κλήσεων	Εκτροπή των εισερχόμενων κλήσεων σε άλλον αριθμό. ► σελ. 32
αναμονή κλήσης	Ενεργοποίηση αναμονής κλήσης κατά τη λήψη εισερχόμενης κλήσης όταν ήδη συνομιλείτε με άλλη κλήση. ► σελ. 32

› apn

Αλλαγή των επιλογών για το APN (όνομα σημείου πρόσβασης) για συνδέσεις διαδικτύου.

Επιλογή	Ενέργεια
Αυτόματο APN	Ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη διαμόρφωση ενός ονόματος σημείου πρόσβασης όταν εισάγετε μια κάρτα SIM.
Ενεργό APN	Επιλογή ενός APN για χρήση από τη λίστα APN.
Επεξεργασία APN	Διαμόρφωση ή επεξεργασία ονομάτων σημείου πρόσβασης.

Ρυθμίσεις

Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
2. Μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά σε μια κατηγορία ρύθμισης και πραγματοποιήστε μια επιλογή.
3. Προσαρμόστε τη ρύθμιση και επιλέξτε **τέλος** ή ⓒ (αν χρειάζεται).

σύστημα

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για το σύστημα της συσκευής σας.

› ήχοι κλήσεων

- **Κουδούνισμα**: Ρύθμιση της συσκευής για αναπαραγωγή των καθορισμένων ήχων κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα, ή ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας για σίγαση όλων των ήχων, εκτός των ήχων πολυμέσων και των ήχων ειδοποίησης.
- **Δόνηση**: Ρύθμιση του χρόνου δόνησης για διάφορα συμβάντα.
- **Ringtone**: Επιλογή ήχου κλήσης για χρήση αν ρυθμίσετε τη συσκευή να σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις με μια μελωδία.
- **Νέο SMS ή άμεσο μήνυμα**: Επιλογή ήχου κλήσης για χρήση αν ρυθμίσετε τη συσκευή να σας ειδοποιεί για εισερχόμενα μηνύματα με μια μελωδία.
- **Νέο voicemail**: Επιλογή ήχου κλήσης για χρήση αν ρυθμίσετε τη συσκευή να σας ειδοποιεί για εισερχόμενα μηνύματα τηλεφωνητή με μια μελωδία.
- **Νέο email**: Επιλογή ήχου κλήσης για χρήση αν ρυθμίσετε τη συσκευή να σας ειδοποιεί για εισερχόμενα μηνύματα email με μια μελωδία.
- **Αναπαραγωγή ήχου για**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ήχων για διάφορα συμβάντα στη συσκευή.

› Θέμα

- **Φόντο**: Επιλογή χρώματος για το παρασκήνιο.
- **Χρώμα έμφασης**: Επιλογή χρώματος για τον τονισμό.

› λειτουργία πτήσης

Ενεργοποίηση της λειτουργίας πτήσης για απενεργοποίηση όλων των ασύρματων λειτουργιών στη συσκευή σας. Στη λειτουργία πτήσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνον υπηρεσίες που δεν παρέχονται από το δίκτυο.

› Wi-Fi

- **Δικτύωση Wi-Fi**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας WLAN. ► σελ. 72
- **Να ειδοποιούμαι όταν εντοπίζονται νέα δίκτυα**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να σας ειδοποιεί όταν υπάρχει διαθέσιμο ανοικτό δίκτυο.
- **σύνθετες**: Προσθήκη AP δικτύων WLAN με μη αυτόματο τρόπο.

› Bluetooth

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth και ρύθμιση της συσκευής ώστε να είναι ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth. ► σελ. 70

› Κοινή χρήση Internet

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi tethering για να μοιραστείτε τη σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας με Η/Υ ή άλλες συσκευές μέσω της λειτουργίας WLAN.

› email+λογαριασμοί

Προβολή, διαμόρφωση ή επεξεργασία λογαριασμών email.

› κλείδωμα οθόνης

- **αλλαγή ταπετσαρίας**: Αλλαγή της εικόνας φόντου για την οθόνη κλειδώματος.
- **Εμφάνιση καλλιτέχνη κατά την αναπαραγωγή μουσικής**: Ρύθμιση για εμφάνιση του ονόματος του καλλιτέχνη κατά την αναπαραγωγή μουσικής από την οθόνη έναρξης.
- **Το χρονικό όριο οθόνης λήγει μετά από:**: Ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν κλειδώσει η οθόνη αφής.
- **Κωδικός πρόσβασης**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας κλειδώματος συσκευής ώστε να απαιτείται κωδικός πρόσβασης πριν χρησιμοποιηθεί η συσκευή. Για ενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος συσκευής, πρέπει να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης.
- **αλλαγή κωδικού πρόσβασης**: Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης της συσκευής. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία κλειδώματος της συσκευής.
- **Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης μετά από:**: Επιλογή της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν κλειδωθεί αυτόματα. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία κλειδώματος της συσκευής.

› Τοποθεσία

Ενεργοποίηση της λειτουργίας GPS για εύρεση τοποθεσιών.

› κινητή τηλεφωνία

- **Ενεργό δίκτυο**: Προβολή του δικτύου που χρησιμοποιείτε αυτή τη στιγμή.
- **Σύνδεση δεδομένων**: Ορίζει να επιτρέπονται τα δίκτυα μεταγωγής πακέτων για υπηρεσίες δικτύου.
- **Επιλογές περιαγωγής δεδομένων**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να συνδέεται σε άλλο δίκτυο όταν εξυπηρετείστε μέσω περιαγωγής ή όταν το βασικό δίκτυό σας δεν είναι διαθέσιμο.
- **Επιλογή δικτύου**: Ορισμός της μεθόδου επιλογής δικτύου σε αυτόματη ή μη αυτόματη.
- **προσθήκη apn**: Διαμόρφωση ονόματος σημείου πρόσβασης.

› οικονομία μπαταρίας

Ρύθμιση για μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας με τερματισμό μη αναγκαίων προγραμμάτων όταν δεν χρησιμοποιούνται. Μπορείτε επίσης να δείτε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας που απομένει.

› ημερομηνία+ώρα

Αν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ώρα και η ημερομηνία θα μηδενιστούν.

- **24ωρη προβολή**: Ρύθμιση της ώρας ώστε να εμφανίζεται στη μορφή 24 ωρών.
- **Αυτόματος ορισμός**: Αυτόματη ενημέρωση της ώρας όταν μεταφέρεστε σε άλλη ζώνη ώρας. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να ορίζετε την ζώνη ώρας, την ώρα και την ημερομηνία με το χέρι.
- **Ζώνη ώρας**: Επιλογή της ζώνης ώρας της περιοχής σας.
- **Ημερομηνία**: Ορισμός της τρέχουσας ημερομηνίας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Ώρα**: Ορισμός της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο.

› Φωτεινότητα

- **Αυτόματη προσαρμογή**: Ρύθμιση της συσκευής σας για αυτόματη προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης σύμφωνα με τις συνθήκες φωτισμού.

Αν αφήσετε τη συσκευή να υπερθερμανθεί, ενδέχεται να μειωθεί η μέγιστη φωτεινότητα της οθόνης.

- **Επίπεδο**: Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν απενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτόματης ρύθμισης.

› πληκτρολόγιο

- **ρυθμίσεις πληκτρολόγησης**:
  - **Πληκτρολόγιο**: Αλλαγή των ρυθμίσεων πληκτρολογίου. Ορισμένες επιλογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα.

    Προτάσεις κειμένου και επισήμανση λέξεων με ορθογραφικά λάθη: Ρύθμιση της συσκευής ώστε προβλέπει λέξεις με βάση το κείμενό σας και να εμφανίζει προτάσεις λέξεων.

    Διόρθωση λέξεων με ορθογραφικά λάθη: Ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη διόρθωση των ανορθόγραφων λέξεων.

    Εισαγωγή διαστήματος μετά την επιλογή κάποιας πρότασης: Ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη εισαγωγή κενού διαστήματος αφού επιλέξετε μια λέξη από τη λίστα προτεινόμενων.

    Εισαγωγή τελείας μετά το διπλό πάτημα του ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Ρύθμιση συσκευής για αυτόματη εισαγωγή τελείας με διπλό πάτημα στην εικονική μπάρα διαστήματος.

    Χρήση κεφαλαίου στο πρώτο γράμμα μιας πρότασης: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να μετατρέπει αυτόματα σε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα μετά από ένα τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.
  - **Αποστολή πληροφοριών κατά την πληκτρολόγηση για βελτίωση της εμπειρίας τηλεφώνου**: Ρύθμιση για αποστολή σχολίων σχετικά με τη δική σας χρήση του πληκτρολογίου ή πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για το πληκτρολόγιο.
  - **επαναφορά προτάσεων**: Διαγραφή όλων των λέξεων που προσθέσατε στη λίστα προτάσεων.
- **Επιλογή γλωσσών πληκτρολογίου**: Επιλογή γλωσσών εισαγωγής για χρήση με το πληκτρολόγιο.

› περιοχή+γλώσσα

- **Γλώσσα εμφάνισης**: Επιλογή της γλώσσας οθόνης για όλα τα μενού και τις εφαρμογές.
- **Τοπικές ρυθμίσεις**: Επιλέξτε μια περιοχή για μια μορφή εμφάνισης. Η ρύθμιση αυτή επηρεάζει τη μορφή ή τις μονάδες της ώρας και της ημερομηνίας.
- **Σύντομη ημερομηνία (δείγμα)**: Επιλογή σύντομης μορφής για εμφάνιση ημερομηνιών.
- **Πλήρης ημερομηνία (δείγμα)**: Επιλογή μακριάς μορφής για εμφάνιση ημερομηνιών.
- **Πρώτη ημέρα της εβδομάδας**: Ορισμός ποιας ημέρας πρέπει να ξεκινά την εβδομάδα.
- **Τοπικές ρυθμίσεις συστήματος**: Επιλογή γλώσσας για την τοποθεσία συστήματος. Η ρύθμιση αυτή καθορίζει το προεπιλεγμένο σύνολο χαρακτήρων και γραμματοσειρών που χρησιμοποιούνται για εμφάνιση πληροφοριών σε εφαρμογές που δεν υποστηρίζουν το Unicode.
- **Γλώσσα αναζήτησης/προγράμματος περιήγησης**: Επιλογή γλώσσας για χρήση κατά την περιήγηση και αναζήτηση στο διαδίκτυο.

› εύρεση του κινητού μου

Εύρεση και διαχείριση της συσκευής που χάσατε από το διαδίκτυο. Μπορείτε να ορίσετε ήχους κλήσης, να κλειδώσετε τη συσκευή ή να διαγράψετε δεδομένα από τη συσκευή στην ιστοσελίδα Windows Live. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να έχετε ένα λογαριασμό Windows Live.

› ενημέρωση τηλεφώνου

- **Να λαμβάνω ειδοποίηση όταν υπάρχουν νέες ενημερώσεις**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να σας ειδοποιεί όταν είναι διαθέσιμες νέες ενημερώσεις.
- **Να γίνεται χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας για του έλεγχο ενημερώσεων**: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας ώστε να ελέγχει για νέες ενημερώσεις.

› πληροφορίες

Προβολή των πληροφοριών της συσκευής σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

- **περισσότερες πληροφορίες**: Προβολή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τη συσκευή σας.
- **επαναφορά του τηλεφώνου σας**: Επαναφορά της συσκευής σας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές.

› αναφορές

Ρύθμιση της συσκευής σας για αποστολή σχολίων σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα κινητής τηλεφωνίας Windows. Αυτό βοηθά τη Microsoft να αναγνωρίσει τάσεις και μοτίβα χρήσης ώστε να βελτιώνει τις μελλοντικές εκδόσεις των προϊόντων.

› επιπλέον ρύθμιση

- **Χρήση της αυτόματης έντασης οθόνης**: Ρύθμιση για εξοικονόμηση ενέργειας με αυτόματη ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης όταν το φόντο έχει ρυθμιστεί σε λευκό.
- **Χρήση ανάδρασης δόνησης των πλήκτρων**: Ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν πατάτε [←], [⊞], ή [⌕].

› Θέση υψηλής ακρίβειας

- **Χρήση βοηθητικού αισθητήρα**: Ρύθμιση χρήσης αισθητήρων για να βελτιώσετε τον εντοπισμό πεζών όταν παρεμποδίζεται το σήμα GPS. Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των υπολογισμών του αισθητήρα και της πραγματικής θέσης σας.
- **Χρήση του GLONASS**: Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση του Παγκόσμιου συστήματος δορυφόρων πλοήγησης.

› φραγή κλήσεων

Ρύθμιση για αυτόματη απόρριψη κλήσεων από συγκεκριμένους τηλεφωνικούς αριθμούς. Μπορείτε να προσθέσετε τηλεφωνικούς αριθμούς στη λίστα αποκλεισμένων. ► σελ. 31

› σύνθετες ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου

- **Ενεργοποίηση λήψης μηνύματος CB**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λήψης μηνύματος μετάδοσης κυψέλης.
  - **Γλώσσες CB**: Επιλογή γλωσσών για μήνυμα μετάδοσης.
  - **Μη αυτόματη ρύθμιση της λίστας καναλιών**: Προσθήκη ή επεξεργασία της λίστας καναλιών για μήνυμα μετάδοσης.
- **χρήση χαρακτήρων unicode όπου είναι απαραίτητο**: Ρύθμιση για χρήση χαρακτήρων unicode για ένα μήνυμα μετάδοσης.

› εφαρμογές SIM

Προβολή και πρόσβαση σε διάφορες πρόσθετες υπηρεσίες που προσφέρονται από τον παροχέα υπηρεσιών. Ανάλογα με την κάρτα SIM ή USIM, αυτό το μενού μπορεί να είναι διαθέσιμο, αλλά να χαρακτηρίζεται διαφορετικά.

εφαρμογές

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τις εφαρμογές της συσκευής σας.

› Internet Explorer

- **Να επιτρέπεται η πρόσβαση στην τοποθεσία μου**: Ρύθμιση να επιτρέπεται στον Internet Explorer να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες της τοποθεσίας σας.
- **Να επιτρέπονται cookie στο τηλέφωνό μου**: Ρύθμιση της συσκευής για αποθήκευση cookies τα οποία αποτελούν τμήματα πληροφοριών που αποστέλλονται σε ένα διακομιστή web ενώ κάνετε περιήγηση στο διαδίκτυο.
- **Λήψη προτάσεων από το Bing κατά την πληκτρολόγηση**: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση αποτελεσμάτων μόλις πληκτρολογείτε μια λέξη κλειδί.
- **Να επιτρέπεται στον Internet Explorer να συλλέγει το ιστορικό περιήγησής μου**: Ρύθμιση για να επιτρέπεται στον Internet Explorer για συλλογή δεδομένων σχετικά με το ιστορικό περιήγησης στο διαδίκτυο.
- **Προτίμηση τοποθεσίας Web**: Επιλογή λειτουργίας εμφάνισης για το πρόγραμμα περιήγησης.
- **Άνοιγμα συνδέσων από άλλες εφαρμογές σε**: Ρύθμιση για το εάν θα ανοίγει νέο παράθυρο ή θα χρησιμοποιείται το τρέχον παράθυρο όταν φορτώνετε μια νέα ιστοσελίδα.

- **διαγραφή ιστορικού**: Εκκαθάριση του ιστορικού, δεδομένων και αρχείων που έχουν αποθηκευτεί ενώ κάνατε περιήγηση στο διαδίκτυο.

› Office

- **Όνομα χρήστη**: Εισαγωγή ενός ονόματος χρήστη για ταυτοποίηση του εαυτού σας σε σημειώσεις σε έγγραφα.
- **Οι συνδέσεις SharePoint να ανοίγουν στην ενότητα "Office"**: Ρύθμιση για άνοιγμα και κοινή χρήση συνδέσμων SharePoint με άλλα άτομα στο κέντρο του Office.
- **Διακομιστής UAG**: Διαμόρφωση του διακομιστή Ενιαίας Πύλης Πρόσβασης (Unified Access Gateway - UAG) για ασφαλείς συνδέσεις.
- **επαναφορά του Office**: Επαναφορά του Office στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές.
- **Πληροφορίες**: Προβολή πληροφοριών για την έκδοση των εφαρμογών Microsoft Office 2011.

› αναζήτηση

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

- **Χρήση της τοποθεσίας μου**: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση των πληροφοριών θέσης σας για καλύτερα αποτελέσματα αναζήτησης.
- **Αποδοχή κουμπιού αναζήτησης από οθόνη κλειδώματος**: Ρύθμιση για χρήση του [ ] ακόμα και αν η συσκευή είναι κλειδωμένη.
- **Λήψη προτάσεων από το Bing κατά την πληκτρολόγηση**: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση αποτελεσμάτων μόλις πληκτρολογείτε μια λέξη κλειδί.
- **Να επιτρέπεται στη Microsoft η αποθήκευση και η χρήση εικόνων από αναζητήσεις με οπτική**: Ρύθμιση ώστε να επιτρέπεται στη Microsoft να αποθηκεύει και να χρησιμοποιεί εικόνες από την κάμερα της συσκευής σας όταν εκτελείτε αναζητήσεις Bing Vision.
- **διαγραφή ιστορικού**: Εκκαθάριση του ιστορικού αναζητήσεων.

› εικόνες+κάμερα

- **Αγγίξτε την οθόνη για να τραβήξετε φωτογραφίες**: Ρύθμιση για πάτημα στην οθόνη αφής για λήψη μιας φωτογραφίας.
- **Ενεργοποίηση του τηλεφώνου με παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού της κάμερας**: Ρύθμιση για ενεργοποίηση της οθόνης αφής πατώντας [📷].
- **Αποτροπή ακούσιας εκκίνησης της κάμερας, όταν το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο**: Ρύθμιση για μη εκκίνηση της κάμερας πατώντας [📷] όταν είναι κλειδωμένη η συσκευή.
- **Να συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες τοποθεσίας στις φωτογραφίες που τραβάτε**: Ρύθμιση της κάμερας ώστε να περιλαμβάνει πληροφορίες θέσης για τις φωτογραφίες σας.
- **Να διατηρούνται οι πληροφορίες τοποθεσίας στις εικόνες που αποστέλλονται**: Ρύθμιση της κάμερας ώστε να αποστέλλει φωτογραφίες και βίντεο που τραβήξατε με πληροφορίες θέσης.

› επαφές

- **εισαγωγή επαφών κάρτας SIM**: Εισαγωγή επαφών από την κάρτα SIM ή USIM στη συσκευή.
- **φιλτράρισμα των επαφών μου**: Επιλογή φίλτρου για επαφές που εμφανίζονται στο ευρετήριο.
- **Να εμφανίζονται μόνο οι δημοσιεύσεις των ατόμων που βρίσκονται στη λίστα επαφών μου**: Ρύθμιση για εμφάνιση αναρτήσεων κοινωνικών μέσων μόνο από τις επαφές που είναι ορατές στο ευρετήριό σας.
- **Ταξινόμηση λίστας κατά**: Ρύθμιση τρόπου ταξινόμησης της λίστας επαφών.
- **Εμφάνιση ονομάτων κατά**: Ρύθμιση τρόπου εμφάνισης των ονομάτων επαφών.
- **Χρήση της τοποθεσίας μου**: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση των πληροφοριών θέσης σας για καλύτερα αποτελέσματα αναζήτησης.
- **Αποθήκευση του ιστορικού check-in με το Windows Live ID**: Ρύθμιση για αποθήκευση του ιστορικού σύνδεσης για το λογαριασμό Windows Live.
- **λογαριασμοί**: Διαμόρφωση, συγχρονισμός ή διαγραφή λογαριασμών διαδικτύου.

› εργασίες παρασκηνίου

Προβολή μιας λίστας εφαρμογών που λειτουργούν στο παρασκήνιο κατά τη χρήση άλλων εφαρμογών.

› μηνύματα

- **Επιβεβαίωση παράδοσης SMS**: Αποστολή αιτήματος για αναφορά παράδοσης μαζί με το μήνυμά σας ώστε να ενημερώνεστε όταν παραδίδονται τα μηνύματά σας.
- **Ομαδικό MMS**: Ρύθμιση για ομαδοποίηση συναφών μηνυμάτων κειμένου σε ένα νήμα.
- **Αριθμός κέντρου SMS**: Εισαγωγή της διεύθυνσης κέντρου για μηνύματα κειμένου.

› μουσική+βίντεο

- **Σύνδεση με Zune**: Ρύθμιση για σύνδεση με την ιστοσελίδα Zune όταν κάνετε εκκίνηση του MP3 player.
- **Ρυθμίσεις λογαριασμού Zune**: Προσαρμογή των ρυθμίσεων για το λογαριασμό Zune.

› παιχνίδια

- **Σύνδεση με το Xbox LIVE**: Ρύθμιση για σύνδεση με την ιστοσελίδα Xbox LIVE για λήψη νέων παιχνιδιών.
- **Συγχρονισμός αιτήσεων**: Ρύθμιση για αυτόματη δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές για παιχνίδια με πολλούς παίκτες Xbox LIVE.
- **Εμφάνιση ειδοποιήσεων**: Ρύθμιση για εμφάνιση ειδοποιήσεων όταν λαμβάνετε ειδοποιήσεις Xbox LIVE.

› ραδιόφωνο

Επιλογή μιας περιοχής για αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών FM και ενημέρωση συχνοτήτων.

› τηλέφωνο

- **Αριθμός voicemail**: Εισαγωγή της διεύθυνσης κέντρου για μηνύματα τηλεφωνητή.
- **Οπτικό voicemail**: Ρύθμιση για εμφάνιση εισερχόμενου μηνύματος τηλεφωνητή ως αρχείο πολυμέσων. Μπορείτε να αναπαράγετε το αρχείο απευθείας από τη συσκευή σας χωρίς να μεταβείτε στα εισερχόμενα του τηλεφωνητή.
- **Εμφάνιση του αριθμού μου**: Εμφάνιση του αριθμού του κινητού τηλεφώνου σας στο συνομιλητή.
- **Προώθηση κλήσεων**: Εκτροπή των εισερχόμενων κλήσεων σε άλλον αριθμό.
- **Βοήθεια για διεθνείς κλήσεις**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της διεθνούς βοήθειας για αυτόματη διόρθωση ορισμένων συνηθισμένων σφαλμάτων στις διεθνείς κλήσεις ή κλήσεις ενώ βρίσκεστε σε περιαγωγή.
- **Ασφάλεια κάρτας SIM**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας κλειδώματος PIN ώστε να απαιτείται ο κωδικός PIN πριν χρησιμοποιηθεί η συσκευή.
- **αλλαγή PIN κάρτας SIM**: Αλλαγή του κωδικού PIN που επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα της κάρτας SIM ή USIM. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη όταν ενεργοποιείται η λειτουργία κλειδώματος PIN.

› χάρτες

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

- **Χρήση της τοποθεσίας μου**: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση των πληροφοριών θέσης σας για καλύτερα αποτελέσματα αναζήτησης.
- **διαγραφή ιστορικού**: Εκκαθάριση του ιστορικού και των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί ενώ κάνατε αναζήτηση για τοποθεσίες.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Όταν ενεργοποιείτε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητάει να πληκτρολογήσετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:

Κωδικός	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Κωδικός πρόσβασης	Όταν η λειτουργία "Κλείδωμα συσκευής" έχει ενεργοποιηθεί, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
PIN	Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το μενού **Ασφάλεια κάρτας SIM**.
PUK	Η κάρτα σας SIM ή USIM είναι κλειδωμένη, συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένος κωδικός PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή ακατάλληλα

Αν η συσκευή σας διαθέτει οθόνη αφής και η οθόνη αφής δεν αποκρίνεται με τον κατάλληλο τρόπο, δοκιμάστε τα εξής:

- Αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα από την οθόνη αφής. Τα προστατευτικά καλύμματα μπορεί να εμποδίζουν τη συσκευή να αναγνωρίσει τις εντολές σας και δεν συνιστώνται για συσκευές με οθόνη αφής.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι καθαρά και στεγνά όταν πατάτε την οθόνη αφής.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
- Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Αν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, μπορείτε να την παραδώσετε στο τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung.

Η συσκευή σας "παγώνει" ή έχει ανεπανόρθωτα σφάλματα

Αν η συσκευή σας "παγώσει" ή "κολλήσει", μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε προγράμματα ή να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις της συσκευής για να επανέλθει η λειτουργικότητα. Αν η συσκευή σας έχει "κολλήσει" και δεν αποκρίνεται, πιέστε παρατεταμένα [⏻] για 13-15 δευτερόλεπτα μέχρι να απενεργοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί αυτόματα η συσκευή.

Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, εκτελέστε μια επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. Στην κατάσταση μενού επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **πληροφορίες** → **επαναφορά του τηλεφώνου σας** → **ναι** → **ναι**.

Διακόπτονται κλήσεις

Όταν είστε σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, μπορεί να χάσετε τη σύνδεσή σας με το δίκτυο. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Οι εξερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πιέσει το πλήκτρο κλήσης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που καλείτε.

Οι εισερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό αριθμό.

Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Η ποιότητα ήχου είναι ανεπαρκής

- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Όταν πραγματοποιείτε κλήσεις από επαφές, η κλήση δεν συνδέεται

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.
- Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό της επαφής.

Η συσκευή εκπέμπει έναν ήχο (“μπιπ”) και το εικονίδιο της μπαταρίας αναβοσβήνει

Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή επανατοποθετήστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή η συσκευή απενεργοποιείται

- Τα τερματικά της μπαταρίας ενδέχεται να χρειάζονται καθάρισμα. Σκουπίστε και τις δύο χρυσές επαφές με ένα καθαρό, απαλό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε την μπαταρία ξανά.
- Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς, πετάξτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και αντικαταστήστε την με καινούργια (ανατρέξτε στις τοπικές διατάξεις για οδηγίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη).

Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε το ραδιόφωνο FM

Η εφαρμογή Ραδιόφωνο FM στην κινητή συσκευή Samsung χρησιμοποιεί ως κεραία το καλώδιο του σετ ακουστικών. Όταν το σετ ακουστικών δεν είναι συνδεδεμένο, η λήψη ραδιοφωνικών σταθμών από το ραδιόφωνο FM δεν είναι δυνατή. Για να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, πρώτα βεβαιωθείτε ότι το σετ ακουστικών έχει συνδεθεί σωστά. Κατόπιν, σαρώστε και αποθηκεύστε τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο FM μετά την εκτέλεση των παραπάνω, προσπαθήστε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σταθμό που θέλετε με έναν άλλο ραδιοφωνικό δέκτη. Αν μπορείτε να ακούσετε το σταθμό με έναν άλλο ραδιοφωνικό δέκτη, η συσκευή σας μπορεί να χρειάζεται επισκευή. Επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Δεν εντοπίστηκε άλλη συσκευή Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε, αν χρειάζεται.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth (10 μέτρα).

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή σε ένα PC

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης, εγκατεστημένα και ενημερωμένα, στο PC σας.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όταν φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν παραμόρφωση της συσκευής και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Προσοχή: Εφαρμόζετε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όπου υπάρχει σχετική απαγόρευση

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση φορητής συσκευής σε συγκεκριμένο χώρο.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιούν σήματα ραδιοσυχνοτήτων. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε βηματοδότη

- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε ακτίνα 15 cm από ένα βηματοδότη, αν είναι εφικτό, καθώς η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στο βηματοδότη.
- Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 cm από το βηματοδότη.
- Για να ελαχιστοποιείτε τις πιθανές παρεμβολές σε ένα βηματοδότη, χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στην αντίθετη πλευρά του σώματός σας από εκείνη στην οποία βρίσκεται ο βηματοδότης.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε νοσοκομείο ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό στον οποίο η συσκευή μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές μέσω ραδιοσυχνοτήτων

Αν χρησιμοποιείτε προσωπικά οποιονδήποτε ιατρικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εξοπλισμού για να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός σας είναι ασφαλής από τις ραδιοσυχνότητες.

Αν χρησιμοποιείτε ακουστικό βοήθημα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά με τις παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων

Η ραδιοσυχνότητα της συσκευής σας μπορεί να προκαλεί παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για να διασφαλίσετε ότι το ακουστικό βοήθημά σας είναι ασφαλές.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αντί να αφαιρέσετε την μπαταρία.
- Να συμμορφώνεστε πάντοτε με τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τα σήματα σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με τη συσκευή σας, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Η χρήση της συσκευής σας σε αεροσκάφος είναι παράνομη. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στα ηλεκτρονικά όργανα πλοήγησης του αεροσκάφους.

Οι ηλεκτρονικές συσκευές σε ένα όχημα ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας

Οι ηλεκτρονικές συσκευές στο αυτοκίνητό σας ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες.

Να συμμορφώνεστε με όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όσον αφορά τη χρήση των κινητών συσκευών όταν χρησιμοποιείτε κάποιο όχημα

Όταν οδηγείτε, ο ασφαλής χειρισμός του οχήματος είναι το κύριο μέλημά σας. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ την κινητή συσκευή σας όταν οδηγείτε, απαγορεύεται από το νόμο. Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των άλλων, να είστε συνετοί και να θυμάστε τις παρακάτω συμβουλές:

- Χρησιμοποιείτε συσκευή hands-free.
- Γνωρίστε τη συσκευή και τις δυνατότητές της, όπως είναι η γρήγορη κλήση και η επανάκληση. Οι λειτουργίες αυτές σας βοηθούν να μειώσετε το χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων στην κινητή συσκευή σας.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε κοντινή απόσταση. Να έχετε τη δυνατότητα να προσεγγίζετε την κινητή συσκευή σας χωρίς να παίρνετε τα μάτια σας από το δρόμο. Εάν λάβετε εισερχόμενη κλήση σε ακατάλληλη στιγμή, αφήστε τον τηλεφωνητή να απαντήσει.
- Ενημερώστε το άτομο με το οποίο μιλάτε ότι οδηγείτε. Διακόψτε τις κλήσεις σε περίπτωση κίνησης ή επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. Η βροχή, το χιονόνερο, το χιόνι, ο πάγος και η κίνηση μπορεί να είναι επικίνδυνα.
- Μην κρατάτε σημειώσεις και μην ψάχνετε για αριθμούς τηλεφώνων. Όταν γράφετε πρόχειρα μια λίστα εργασιών ή κοιτάτε το ευρετήριο του τηλεφώνου σας, η προσοχή σας αποσπάται από τη βασική ευθύνη της συγκεκριμένη στιγμής, δηλαδή από την ασφαλή οδήγηση.
- Να πραγματοποιείτε κλήσεις με σύνεση και να υπολογίζετε την κίνηση. Πραγματοποιήστε τις κλήσεις σας όταν δεν κινείστε ή πριν μπείτε στην κίνηση. Προσπαθήστε να προγραμματίζετε τις κλήσεις σας όταν το αυτοκίνητό σας δεν κινείται. Εάν χρειαστεί να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πληκτρολογήστε μερικούς αριθμούς, ελέγξτε το δρόμο και τους καθρέφτες σας και μετά συνεχίστε.

- Μην κάνετε συζητήσεις που προκαλούν άγχος ή συγκίνηση και μπορεί να σας αποσπάσουν την προσοχή. Να ενημερώνετε τους συνομιλητές σας ότι οδηγείτε και να διακόπτετε τις συζητήσεις που ενδέχεται να αποσπάσουν την προσοχή σας από την οδήγηση.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να καλέσετε βοήθεια. Καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πυρκαγιάς, ατυχήματος ή ανάγκης ιατρικής βοήθειας.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να βοηθήσετε συνανθρώπους σας σε περίπτωση ανάγκης. Εάν δείτε αυτοκινητιστικό ατύχημα, έγκλημα σε εξέλιξη ή άλλη κατάσταση ανάγκης όπου κινδυνεύουν ζωές, καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης.
- Καλέστε την οδική βοήθεια ή έναν ειδικό αριθμό παροχής βοήθειας για μη επείγουσες καταστάσεις, όταν χρειάζεται. Εάν δείτε ένα όχημα με βλάβη που δεν προκαλεί ιδιαίτερο κίνδυνο, ένα κατεστραμμένο σήμα κυκλοφορίας, ένα μικρό τροχαίο ατύχημα χωρίς τραυματίες ή κάποιο όχημα για το οποίο γνωρίζετε ότι έχει κλαπεί, καλέστε την οδική βοήθεια ή κάποιον άλλον αριθμό παροχής βοήθειας για μη επείγουσες καταστάσεις.

Κατάλληλη φροντίδα και χρήση της κινητής συσκευής σας

Διατηρείτε τη συσκευή σας στεγνή

- Η υγρασία και υγρά κάθε είδους μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα εξαρτήματα της συσκευής ή στα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σας εάν έχει βραχεί. Αν η συσκευή είναι ήδη ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την και αφαιρέστε την μπαταρία αμέσως (αν η συσκευή δεν απενεργοποιείται ή δεν μπορείτε να αφαιρέσετε την μπαταρία, αφήστε την όπως είναι). Κατόπιν, σκουπίστε τη συσκευή με μια πετσέτα και παραδώστε την σε ένα επισκευαστικό κέντρο.
- Τα υγρά θα αλλάξουν το χρώμα της ετικέτας που δηλώνει ότι το εσωτερικό της συσκευής έχει υποστεί ζημιά από νερό. Αν η συσκευή σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε σκονισμένους, ακάθαρτους χώρους

Η σκόνη μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στη συσκευή σας.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας σε επικλινείς επιφάνειες

Αν η συσκευή πέσει, μπορεί να υποστεί ζημιά.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε ζεστούς ή ψυχρούς χώρους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στους -20°C έως 50°C

- Η συσκευή μπορεί να εκραγεί αν παραμείνει σε ένα κλειστό όχημα, καθώς η θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος μπορεί να φθάσει τους 80°C.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σας στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα (π.χ. στο παρμπρίζ ενός αυτοκινήτου).
- Φυλάσσετε την μπαταρία στους 0°C έως 40°C.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας μαζί με μεταλλικά αντικείμενα όπως κέρματα, κλειδιά και κολιέ

- Η συσκευή σας μπορεί να παραμορφωθεί ή να παρουσιάσει βλάβη.
- Εάν οι τερματικοί ακροδέκτες της μπαταρίας είναι σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά σε μαγνητικά πεδία

- Η συσκευή σας μπορεί να δυσλειτουργεί ή η μπαταρία μπορεί να εκφορτιστεί λόγω της έκθεσης σε μαγνητικά πεδία.
- Οι κάρτες που διαθέτουν μαγνητική ταινία, όπως οι πιστωτικές κάρτες, οι τηλεφωνικές κάρτες, τα βιβλιάρια λογαριασμών και οι κάρτες επιβίβασης, ενδέχεται να υποστούν ζημιά από τα μαγνητικά πεδία.
- Μη χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μη φέρνετε τη συσκευή σε επαφή με μαγνητικά πεδία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, φούρνους μικροκυμάτων, μαγειρικές συσκευές ή δοχεία υψηλής πίεσης

- Η μπαταρία μπορεί να παρουσιάσει διαρροή.
- Η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σας σε πτώσεις ή προσκρούσεις

- Η οθόνη της συσκευή σας μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Η συσκευή σας, αν λυγίσει ή παραμορφωθεί, μπορεί να παρουσιάσει βλάβη ή ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να δυσλειτουργούν.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή εφαρμογές για κάποιο χρονικό διάστημα εάν η συσκευή έχει υπερθερμανθεί

Παρατεταμένη έκθεση του δέρματος σε μια υπερθερμασμένη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει συμπτώματα εγκαύματος χαμηλής θερμοκρασίας, όπως κόκκινες κηλίδες και σημάδια.

Αν η συσκευή σας διαθέτει φλας κάμερας ή φως, μην χρησιμοποιείτε το φλας κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων

Το φλας, όταν χρησιμοποιείται κοντά στα μάτια, μπορεί να προκαλέσει προσωρινή τύφλωση ή βλάβη στα μάτια.

Λάβετε προφυλάξεις όταν εκτίθεστε σε φώτα που αναβοσβήνουν

- Ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, αφήνετε ανοιχτά μερικά φώτα στο δωμάτιο και μην κρατάτε την οθόνη υπερβολικά κοντά στα μάτια σας.
- Όταν εκτίθεστε σε φώτα που αναβοσβήνουν ενώ παρακολουθείτε βίντεο ή παίζετε παιχνίδια "Flash" για εκτενείς χρονικές περιόδους, μπορεί να παρουσιαστούν επιληπτικές κρίσεις ή λιποθυμίες. Αν νιώσετε αδιαθεσία, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

Όταν εκτελείτε επαναλαμβανόμενες κινήσεις, όπως το πάτημα των πλήκτρων, το σχεδιασμό χαρακτήρων σε οθόνη αφής με τα δάχτυλά σας, ή παίζετε παιχνίδια, μπορεί να νιώσετε περιστασιακή δυσφορία στα χέρια σας, τον αυχένα, τους ώμους ή άλλα μέρη του σώματός σας. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για εκτενείς χρονικές περιόδους, κρατάτε τη συσκευή χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, και κάνετε συχνά διαλείμματα. Αν συνεχίζετε να έχετε δυσφορία κατά τη διάρκεια τέτοιου είδους χρήσης ή μετά από αυτήν, σταματήστε τη χρήση και συμβουλευτείτε κάποιον γιατρό.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μη φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται εκφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν από τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για τους σκοπούς που προορίζονται.

Χρησιμοποιείτε μπαταρίες, φορτιστές, αξεσουάρ και αναλώσιμα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή

- Η χρήση μπαταριών ή φορτιστών γενικής χρήσης μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας ή να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Η Samsung δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του χρήστη όταν χρησιμοποιούνται αξεσουάρ ή αναλώσιμα που δεν έχουν εγκριθεί από την Samsung.

Μη δαγκώνετε και μη γλείφετε τη συσκευή ή την μπαταρία

- Η ενέργεια αυτή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή έκρηξη.
- Αν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά, βεβαιωθείτε ότι τη χρησιμοποιούν με τον κατάλληλο τρόπο.

Όταν μιλάτε στη συσκευή:

- Κρατάτε τη συσκευή σε όρθια θέση, όπως θα κάνατε με ένα συνηθισμένο τηλέφωνο.
- Ομιλείτε κατευθείαν στο μικρόφωνο.
- Αποφεύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία της συσκευής σας. Εάν αγγίζετε την κεραία, η ποιότητα κλήσης ενδέχεται να υποβαθμιστεί ή η συσκευή μπορεί να εκπέμπει περισσότερες ραδιοσυχνότητες από αυτές που είναι πραγματικά αναγκαίες.

Προστατεύετε την ακοή και τα αυτιά σας κατά τη χρήση σετ ακουστικών

- Η υπερβολική έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
- Η έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης κατά την οδήγηση μπορεί να αποσπάσει την προσοχή και να προκαλέσει ατύχημα.
- Μειώνετε πάντοτε την ένταση πριν συνδέσετε τα ακουστικά σε μια πηγή ήχου και χρησιμοποιείτε μόνο την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που είναι απαραίτητη για να ακούτε τις συνομιλίες σας ή μουσική.
- Σε ξηρό περιβάλλον, μπορεί να συσσωρευτεί στατικός ηλεκτρισμός στο σετ ακουστικών. Αποφύγετε τη χρήση σετ ακουστικών σε ξηρό περιβάλλον ή αγγίξτε ένα μεταλλικό αντικείμενο ώστε να αποφορτιστεί ο στατικός ηλεκτρισμός πριν συνδέσετε το σετ ακουστικών με τη συσκευή.

Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθώς περπατάτε ή μετακινείστε

Γνωρίζετε πάντοτε το περιβάλλον σας για να μην προκαλέσετε τραυματισμό στον εαυτό σας ή σε άλλους.

Μη μεταφέρετε τη συσκευή σας στην πίσω τσέπη του παντελονιού σας ή στη μέση σας

Μπορεί να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αν πέσετε.

Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τη συσκευή σας

- Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσουν ακύρωση της εγγύησης του κατασκευαστή. Για σέρβις, παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο της Samsung.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή τρυπάτε την μπαταρία - υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.

Μην βάφετε και μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα στη συσκευή σας

Η βαφή και τα αυτοκόλλητα μπορούν να φράξουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία. Αν είστε αλλεργικός στη βαφή ή στα μεταλλικά εξαρτήματα του προϊόντος, ενδέχεται να έχετε φαγούρα, έκζεμα ή πρήξιμο του δέρματος. Αν συμβεί αυτό, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και συμβουλευθείτε το γιατρό σας.

Όταν καθαρίζετε τη συσκευή:

- Σκουπίστε τη συσκευή ή το φορτιστή με μια πετσέτα ή ένα πανί.
- Καθαρίστε τους τερματικούς ακροδέκτες της μπαταρίας με βαμβάκι ή πετσέτα.
- Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή απορρυπαντικά.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη

Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στα χέρια ή στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο της Samsung για επισκευή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός από την ενδεδειγμένη χρήση της

Μην ενοχλείτε τους άλλους όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δημόσιους χώρους

Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή σας

Η συσκευή σας δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή για να μην τραυματιστούν ή τραυματίσουν άλλα άτομα, προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή ή να πραγματοποιήσουν κλήσεις που θα αυξήσουν τις χρεώσεις σας.

Τοποθετήστε τις κινητές συσκευές και τον εξοπλισμό με προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι οι κινητές συσκευές ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας έχουν στερεωθεί με ασφάλεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της κοντά ή στην περιοχή έκπτυξης των αερόσακων. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Το σέρβις της συσκευής σας θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή και η εγγύηση του κατασκευαστή θα πάψει να ισχύει.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που η συσκευή μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή τη συσκευή.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από τη συσκευή σας ενδέχεται να μην είναι εφικτές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Διατηρείτε τα προσωπικά και σημαντικά δεδομένα σας ασφαλή

- Κατά τη χρήση της συσκευής σας, βεβαιωθείτε ότι δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα των σημαντικών δεδομένων. Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων.
- Κατά την απόρριψη της συσκευής σας, δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα όλων των δεδομένων σας και κατόπιν προχωρήστε σε επαναφορά της συσκευής σας ώστε να εμποδίσετε κατάχρηση των προσωπικών στοιχείων σας.

Μην διανέμετε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα

Μην διανέμετε σε άλλους υλικό που έχετε εγγράψει και που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδεια των ιδιοκτητών του περιεχομένου. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παραβιάζει τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν νομικά θέματα που προκαλούνται από την παράνομη χρήση εκ μέρους του χρήστη υλικού που καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Η συσκευή σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU) τα οποία περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) που εκπέμπεται από ραδιοφωνικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Αυτά τα πρότυπα εμποδίζουν την πώληση φορητών συσκευών που υπερβαίνουν ένα μέγιστο όριο έκθεσης (γνωστό ως Specific Absorption Rate ή SAR) το οποίο είναι ίσο προς 2,0 W/kg.

Κατά τις δοκιμές, το μέγιστο όριο SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,358 W/kg. Κατά την κανονική χρήση, το πραγματικό επίπεδο SAR πιθανόν να είναι πολύ χαμηλότερο, καθώς η συσκευή έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που είναι απαραίτητη για τη μεταφορά ενός σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Εκπέμποντας αυτόματα χαμηλότερα επίπεδα όταν είναι δυνατό, η συσκευή σας μειώνει τη συνολική σας έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου αποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την ευρωπαϊκή οδηγία Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μονάδα SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Samsung.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Αποποίηση

Ορισμένα περιεχόμενα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής της συσκευής ανήκουν σε τρίτους και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Περιεχόμενα και υπηρεσίες αυτού του είδους παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες με τρόπο μη εγκεκριμένο από τον ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή τον παροχέα υπηρεσιών. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, εκτός αν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από τον αντίστοιχο ιδιοκτήτη περιεχομένου ή παροχέα υπηρεσιών, δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, αντιγράψετε, επανεκδώσετε, μεταφορτώσετε, δημοσιεύσετε, μεταβιβάσετε, μεταφράσετε, πωλήσετε, δημιουργήσετε παράγωγες εργασίες, εκμεταλλευτείτε ή διανείμετε με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες που εμφανίζονται μέσω αυτής της συσκευής.

"ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ, ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΡΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗ Ή ΜΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΔΑΠΑΝΕΣ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΧΕ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ".

Οι υπηρεσίες τρίτων μπορεί να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή και η Samsung δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνουν διαθέσιμα για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται από τρίτους μέσω δικτύων και εγκαταστάσεων μετάδοσης που δεν ελέγχονται από την Samsung. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα της παρούσας αποποίησης, η Samsung ρητά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για διακοπή ή προσωρινή αναβολή οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθενται μέσω αυτής της συσκευής.

Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για εξυπηρέτηση πελατών αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με περιεχόμενο και υπηρεσίες. Οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτηση για εξυπηρέτηση που σχετίζεται με περιεχόμενο ή υπηρεσίες πρέπει να υποβάλλεται απευθείας στους αντίστοιχους παροχείς περιεχομένου και υπηρεσιών.

Ευρετήριο

Αθόρυβη λειτουργία 23

Αναπαραγωγή βίντεο 48

Αναπαραγωγή μουσικής
- Αναπαραγωγή μουσικής 50
- Προσθήκη αρχείων 49

Αριθμομηχανή 76

Βίντεο
- Αναπαραγωγή 48
- Εγγραφή 41

Γλώσσα 89

Ειδοποιήσεις 76

Εικόνες
- Αναπαραγωγή βίντεο 48
- Προβολή φωτογραφιών 47

Εισαγωγή κειμένου 25

Επαφές
- Δημιουργία 55
- Εισαγωγή 56
- Εύρεση 56
- Ρυθμίσεις 56

Ευρετήριο
- Δημιουργία επαφών 55
- Εύρεση επαφών 56

Ημερολόγιο
- Δημιουργία συμβάντων 58
- Προβολή συμβάντων 58

Κάμερα
- Λήψη βίντεο 41
- Λήψη φωτογραφιών 38
- Προσαρμογή βιντεοκάμερας 42
- Προσαρμογή κάμερας 40

Κάρτα SIM
- Κλείδωμα 25
- Τοποθέτηση 9

Κάρτα USIM
- Κλείδωμα 25
- Τοποθέτηση 9

Κλείδωμα PIN 25

Κλήσεις
- Απάντηση 28
- Απόρριψη 29
- Διεθνείς αριθμοί 29
- Πραγματοποίηση 27
- Προβολή αναπάντητων 31
- Συνδιάσκεψη 30
- Χρήση επιλογών κατά τις φωνητικές 29
- Χρήση σετ ακουστικών 29

Κωδικοί πρόσβασης 96

Λειτουργία πτήσης 15

Μηνύματα
- Αποστολή email 35
- Αποστολή κειμένου 33
- Αποστολή πολυμέσων 33
- Δημιουργία λογαριασμών email 35
- Πρόσβαση στον τηλεφωνητή 34

Μηνύματα κειμένου
Αποστολή 33
Προβολή 33
Μηνύματα πολυμέσων
Αποστολή 33
Προβολή 33, 34
Μίνι ημερολόγιο 77
Μπαταρία
Τοποθέτηση 9
Φόρτιση 11
Οθόνη αφής
Κλείδωμα 21
Χρήση 19
Οθόνη έναρξης
Προσθήκη στοιχείων 21
Οθόνη μενού
Πρόσβαση 22
Περιεχόμενα συσκευασίας 9
Πρόγραμμα πλοήγησης στο web
Πλοήγηση σε ιστοσελίδες 60
Προσθήκη σελιδοδεικτών 62
Ραδιόφωνο FM
Ακρόαση 52
Ρυθμίσεις 52
Ρυθμίσεις 84
Εφαρμογές 91
Σύστημα 84
Συνδέσεις
Bluetooth 70
GPS 74
WLAN 71
Συσκευή
Διάταξη 16
Ενδεικτικά εικονίδια 18
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 15
Πλήκτρα 17
Προσαρμογή 22
Ρυθμίσεις 84
Τηλεφωνητής 34
Φωνητικές κλήσεις
Απάντηση 28
Πραγματοποίηση 27
Χρήση επιλογών 29
Φωνητική εντολή 82
Φωτεινότητα, οθόνη 24
Φωτογραφίες
Επεξεργασία 45
Λήψη 38
Προβολή 47
Χάρτης 63
Αναζήτηση για τοποθεσίες 63
Λήψη οδηγιών κατεύθυνσης 64
Ώρα και ημερομηνία, ορισμός 23
AllShare 72

Bluetooth
Ενεργοποίηση 70
Εύρεση συσκευών και δημιουργία ζεύγους 71
Email
Αποστολή 35
Προβολή 36
Ρύθμιση λογαριασμών 35
GPS 74
Internet
βλ. πρόγραμμα πλοήγησης web
Marketplace 65
Now 65
Office mobile
Excel 79
OneNote 78
PowerPoint 80
Word 80
Διαχείριση εγγράφων online 81
Photo studio 45
WLAN
Ενεργοποίηση 72
Εύρεση και σύνδεση σε δίκτυα 72
Zune 49

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, **Samsung Electronics**

Δηλώνουμε αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM WCDMA Wi-Fi : GT-I8350

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ	EN 60950- 1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001/AC2006
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489- 24 V1.5.1 (10-2010)
ΡΑΔΙΟΣΥ-	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)
	EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα[IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168 !

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

Και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.09.23 Joong-Hoon Choi / Διευθυντής Εργαστηρίων

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με τη συσκευή σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή του παροχέα υπηρεσιών.

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG(72 67 864)

www.samsung.com Greek. 11/2011. Rev. 1.0